




INTERIOR Y EXTERIOR

NEW MATERIALS



**NEW
MATERIALS®**

SOBRE NOSOTROS

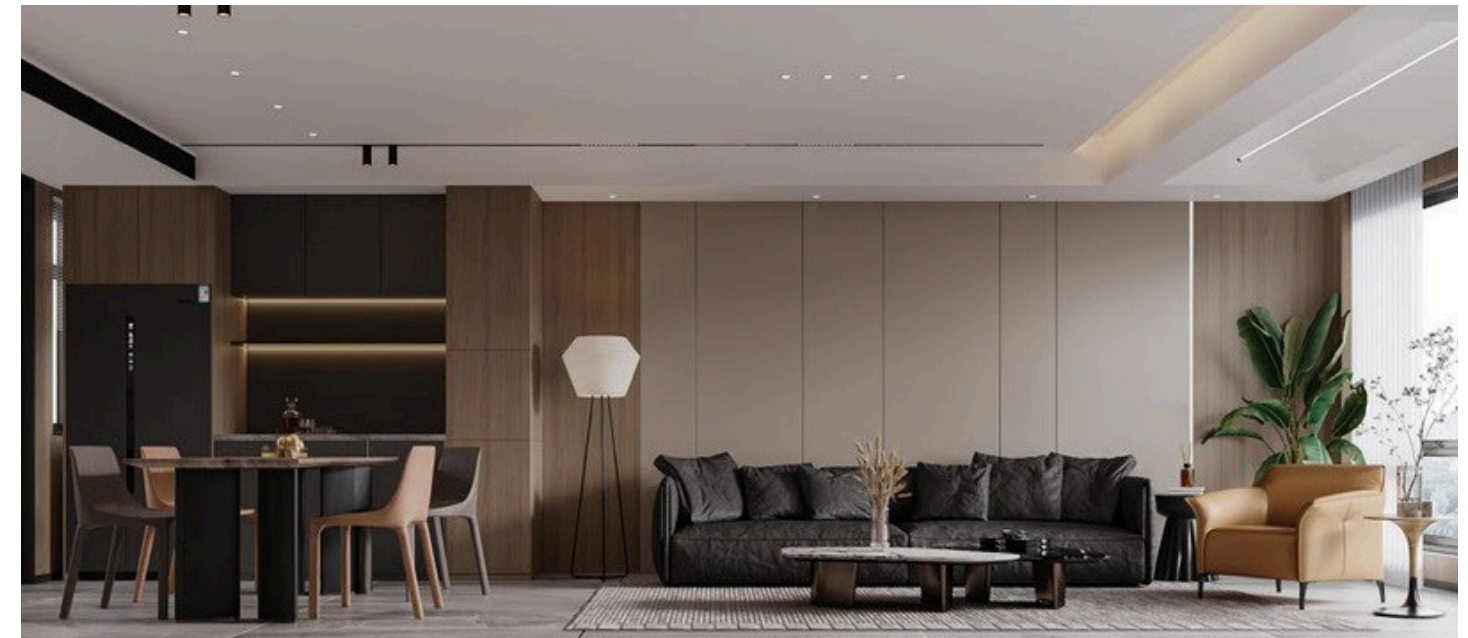

Establecida como una marca líder en el mercado argentino de revestimientos WPC (compuesto de madera y plástico), nuestra empresa se dedica a comercializar productos de alta calidad que aportan soluciones innovadoras para la construcción y el diseño. Nos enorgullece ofrecer materiales fabricados con una fórmula patentada y certificados por FSC, que son livianos, duraderos, fáciles de instalar y 100% reciclables. Estos productos han superado rigurosas pruebas de rendimiento realizadas por SGS e Intertek, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Avalados por estándares internacionales y certificaciones como CE, ISO9001:2015 e ISO14001:2015 que garantizan su durabilidad, resistencia y sustentabilidad. Nuestro compromiso con la calidad y la innovación se refleja en cada producto, contribuyendo a la transformación de espacios con terminaciones elegantes, funcionales y respetuosas con el medio ambiente.



CONTENIDO

01	ACERCA DE NEW MATERIALS	01
02	CERTIFICACIONES	03
03	PRODUCTOS DE INTERIOR.....	04
04	APLICACIÓN DE WPC PARA INTERIORES.....	10
05	PRODUCTOS DE EXTERIOR	15
06	APLICACIÓN DE WPC PARA EXTERIORES.....	18



Los Revestimientos WPC para interiores combinan fibras de madera recicladas y resina con una pequeña cantidad de polímeros, ofreciendo la solidez de la madera maciza junto a propiedades como impermeabilidad, resistencia a insectos, protección contra la humedad, aislamiento térmico y acústico. Es ideal para cualquier espacio interior y garantiza durabilidad sin mantenimiento.

El WPC ha surgido como un material clave en el desarrollo sustentable. Gracias a su capacidad de ser reciclable, tanto en las fibras de madera como en la resina, se posiciona como una alternativa excepcional a la madera natural.

CERTIFICACIONES

Nuestros materiales cuentan con certificaciones reconocidas a nivel internacional, garantizando su calidad y sostenibilidad. Operamos bajo estrictos estándares como ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, CE, FSC, Green Labelling y BV, asegurando que nuestros productos cumplan con las normativas más exigentes en términos de gestión ambiental, calidad y responsabilidad social.



PRODUCTO DE INTERIOR / WALL PANEL




NWB-158

Modelo: NWB-158
Medidas: 158x10x2900mm



Color:

WG28 WG32 WG49

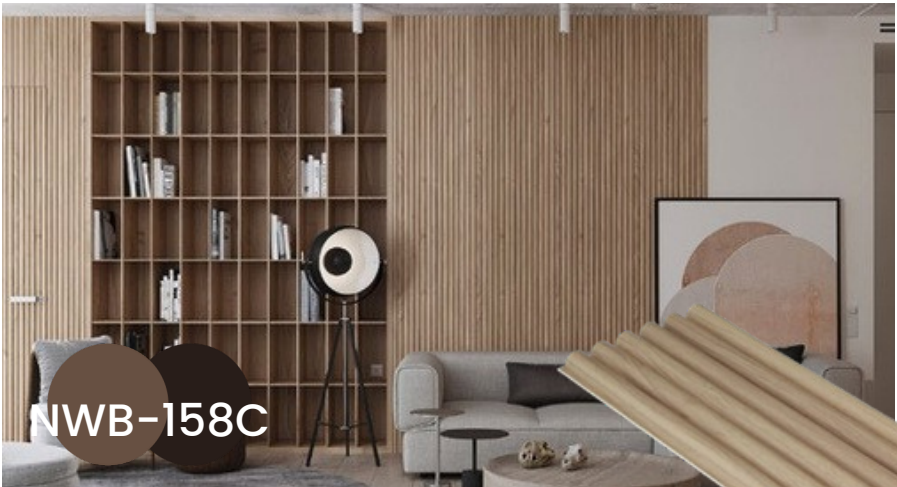

NWB-158C

Modelo: NWB-158C
Medidas: 158x15mm



Color:

WG28 WG32 WG49



NWB-159


Modelo: NWB-159
Medidas: 159x26mm



Color:

WG28 WG32 WG49

PRODUCTO DE INTERIOR / WALL PANEL

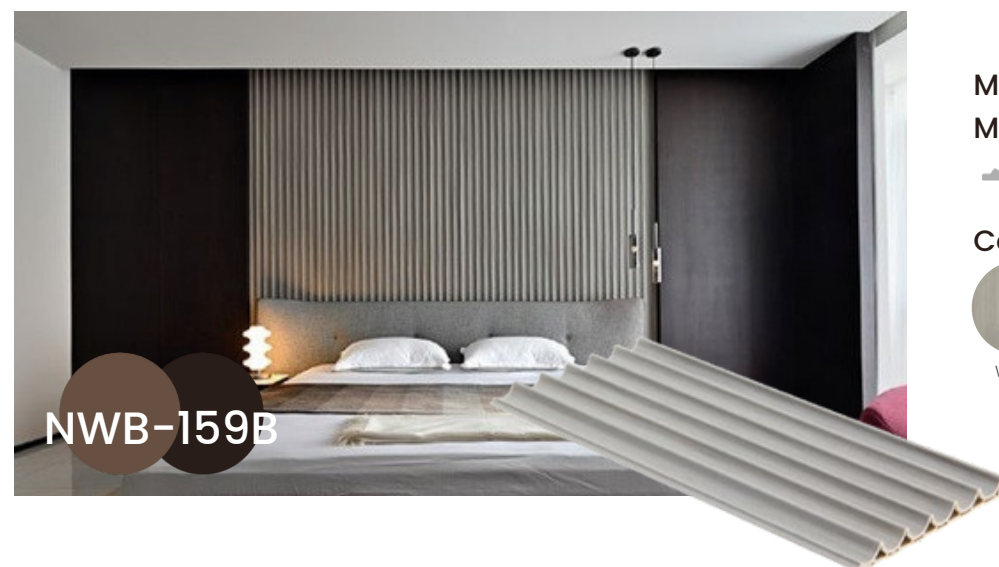

Modelo: NWB-159B

Medidas: 159x15mm




Color:



WG28

WG32

WG49

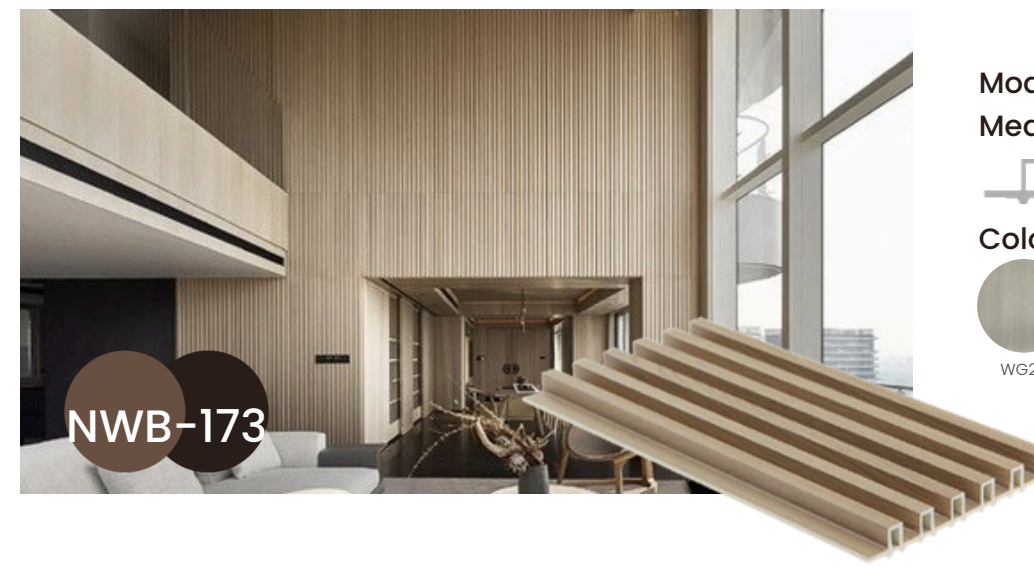

Modelo: NWB-173

Medidas: 173x20mm



Color:



WG28

WG32

WG49



Modelo: NWB-159C

Medidas: 159x13.5mm



Color:



WG28

WG32

WG49



Modelo: NWB-177

Medidas: 177x22mm




Color:



WG28

WG32

WG49

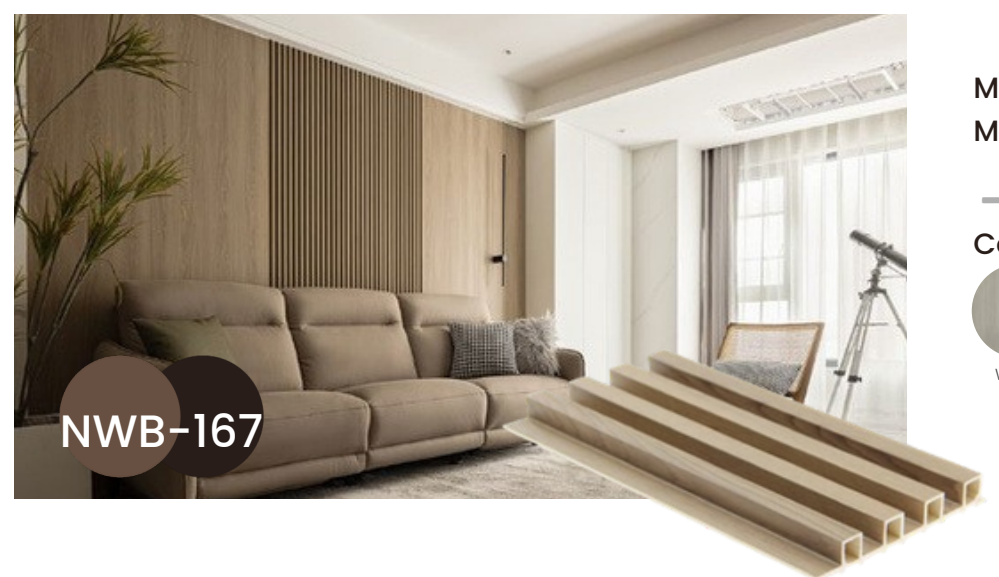

Modelo: NWB-167

Medidas: 167x24mm




Color:



WG28

WG32

WG49

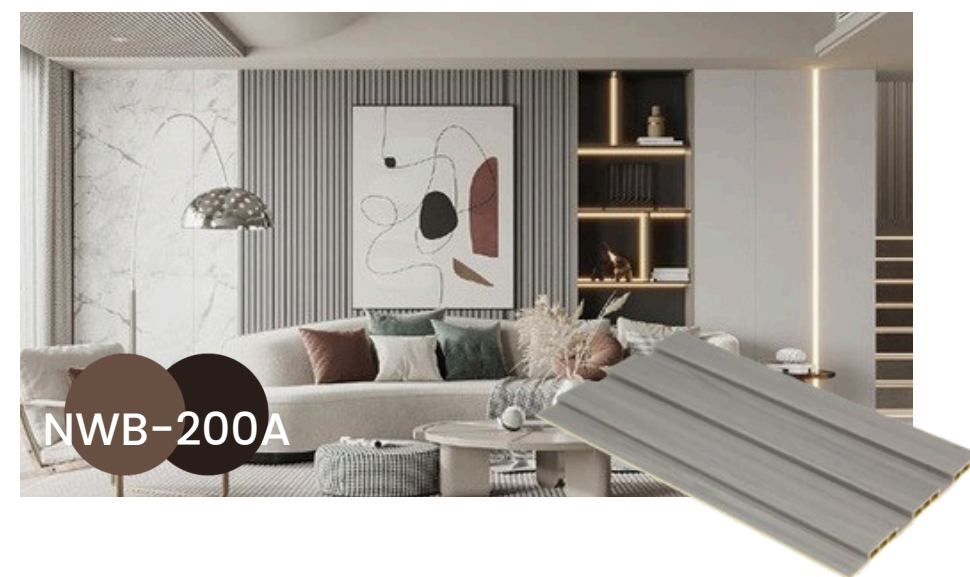

Modelo: NWB-200A

Medidas: 200x12mm



Color:



WG28

WG32

WG49

PRODUCTO DE INTERIOR / WALL PANEL



NWB-200D

Modelo: NWB-200D

Medidas: 210x29mm



Color:



WG28 WG32 WG49



NWB-250S

Modelo: NWB-250S

Medidas: 250x10mm



Color:



WG28 WG32 WG49



NWB-204

Modelo: NWB-204

Medidas: 204x24.5mm



Color:



WG28 WG32 WG49



NWB-172

Modelo: NWC-172


Medidas: 172x9mm



Color:



WG28 WG32 WG49

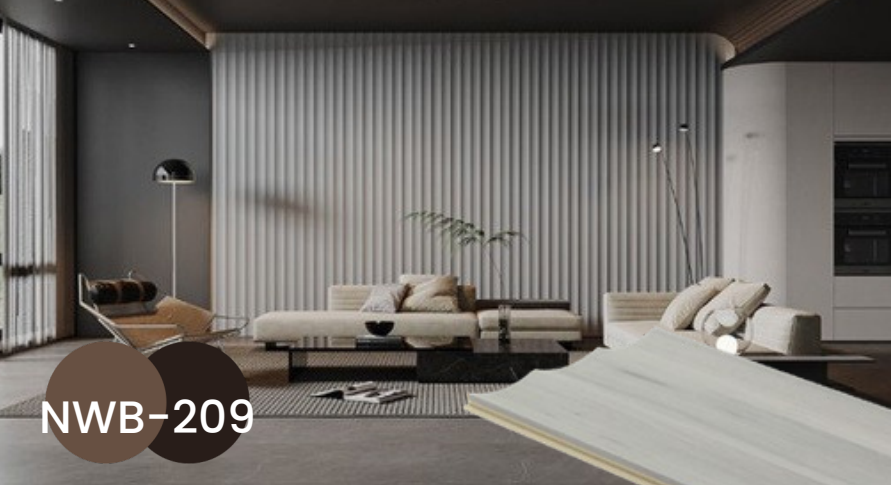

NWB-209

Modelo: NWB-209


Medidas: 209x15mm



Color:



WG28 WG32 WG49

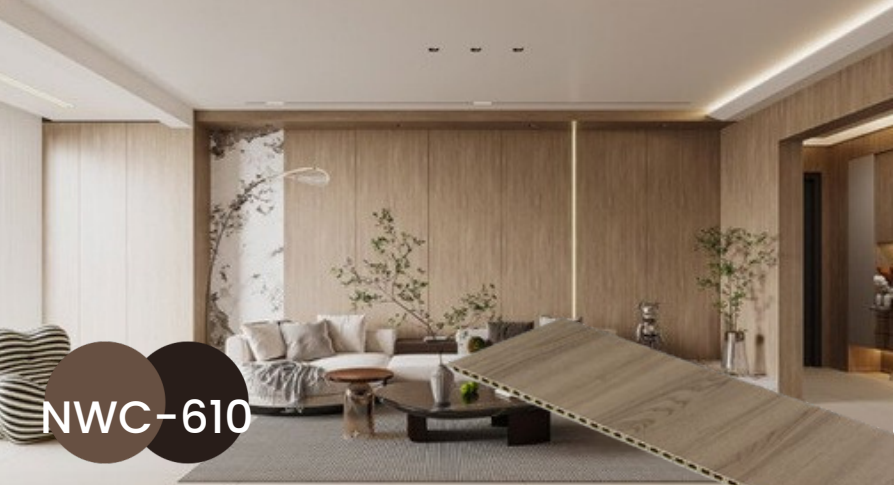

NWC-610

Modelo: NWC-610

Medidas: 610x9mm




Color:



WG28 WG32 WG49

PRODUCTO DE INTERIOR / WALL PANEL

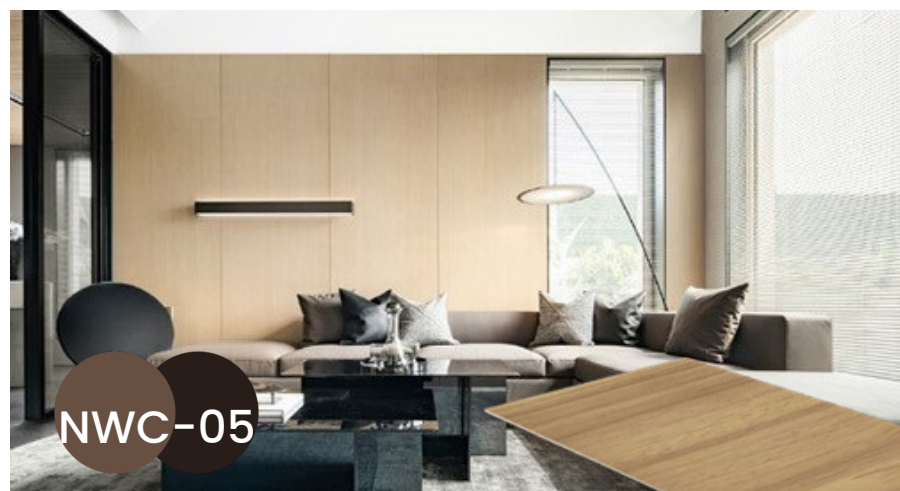


NWC-05

Modelo: NWC-05
Medidas: 1200x2400x5mm
Color:



NWC-08C

Modelo: NWC-08C
Medidas: 1200x2400x8mm
Color:

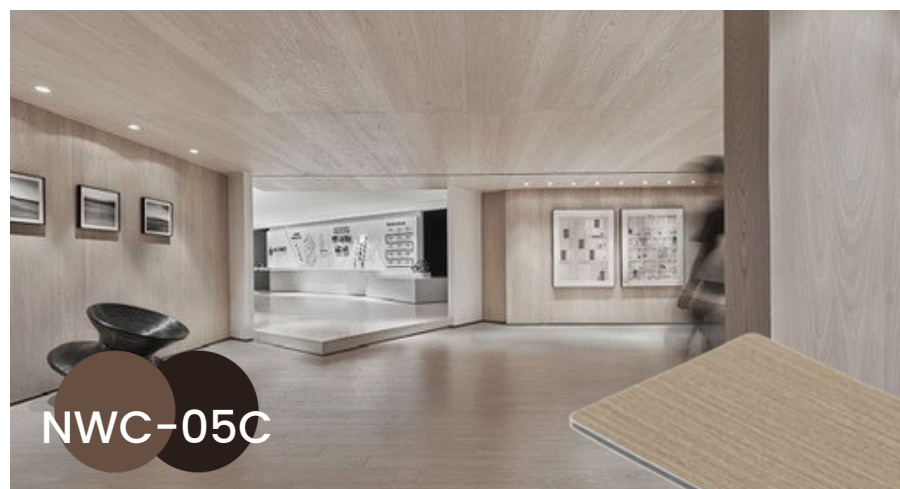

NWC-05C

Modelo: NWC-05C
Medidas: 1200x2400x5mm
Color:




NWN-08

Modelo: NWN-08
Medidas: 55x25mm




Color:

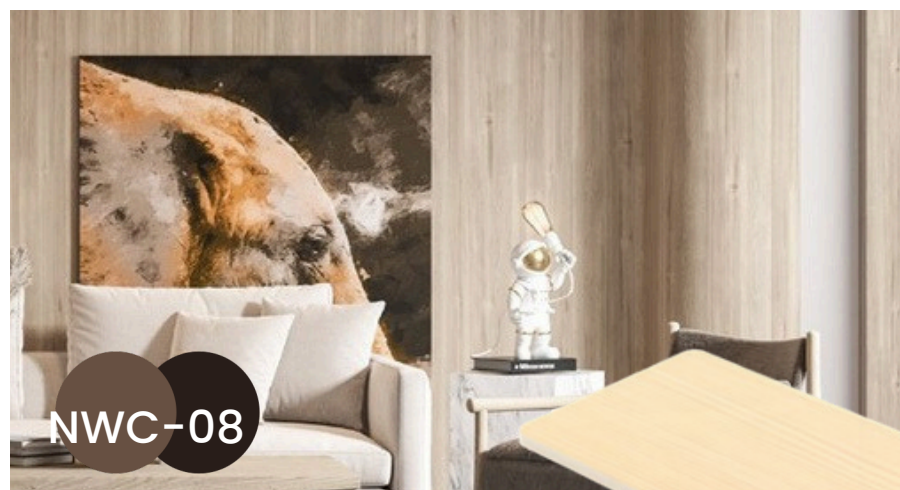

NWC-08

Modelo: NWC-08
Medidas: 1200x2400x8mm
Color:

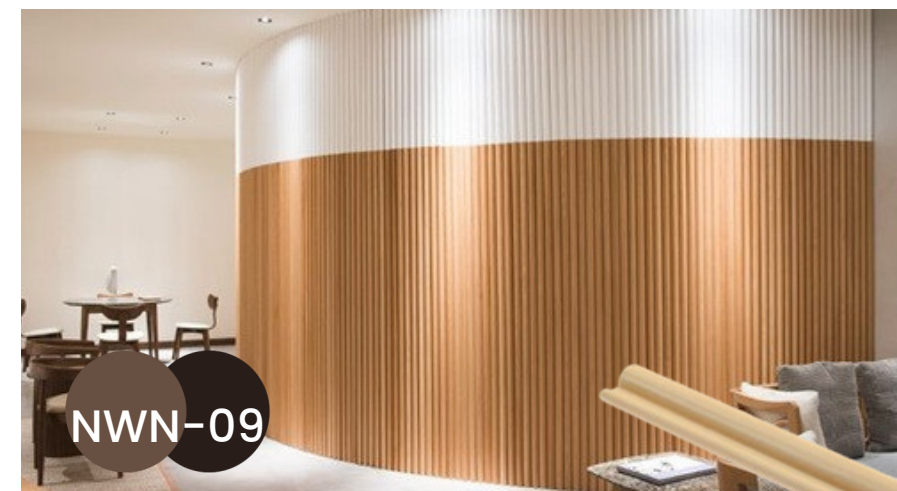

NWN-09

Modelo: NWN-09
Medidas: 50x29mm



Color:








Nuestros paneles acústicos están diseñados para transformar cualquier espacio en un ambiente más tranquilo y estéticamente agradable. Gracias a su estructura tridimensional, estos paneles absorben eficazmente el sonido, reduciendo el eco y propagación del ruido.

Son ideales para oficinas, hogares, estudios de grabación, y más, mejorando la calidad acústica al minimizar el ruido y la reverberación, al tiempo que añaden un toque de sofisticación al diseño interior. Fabricados con materiales de alta calidad, ofrecen una instalación sencilla, durabilidad, y una apariencia elegante que se adapta a cualquier estilo.




PRODUCTO DE INTERIOR / ACUSTIC WALL PANEL

Nuestros paneles acústicos no solo mejoran la calidad sonora, sino que también transforman visualmente cualquier ambiente. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de cómo nuestros Acoustic Wall Panels se integran armoniosamente en diferentes espacios

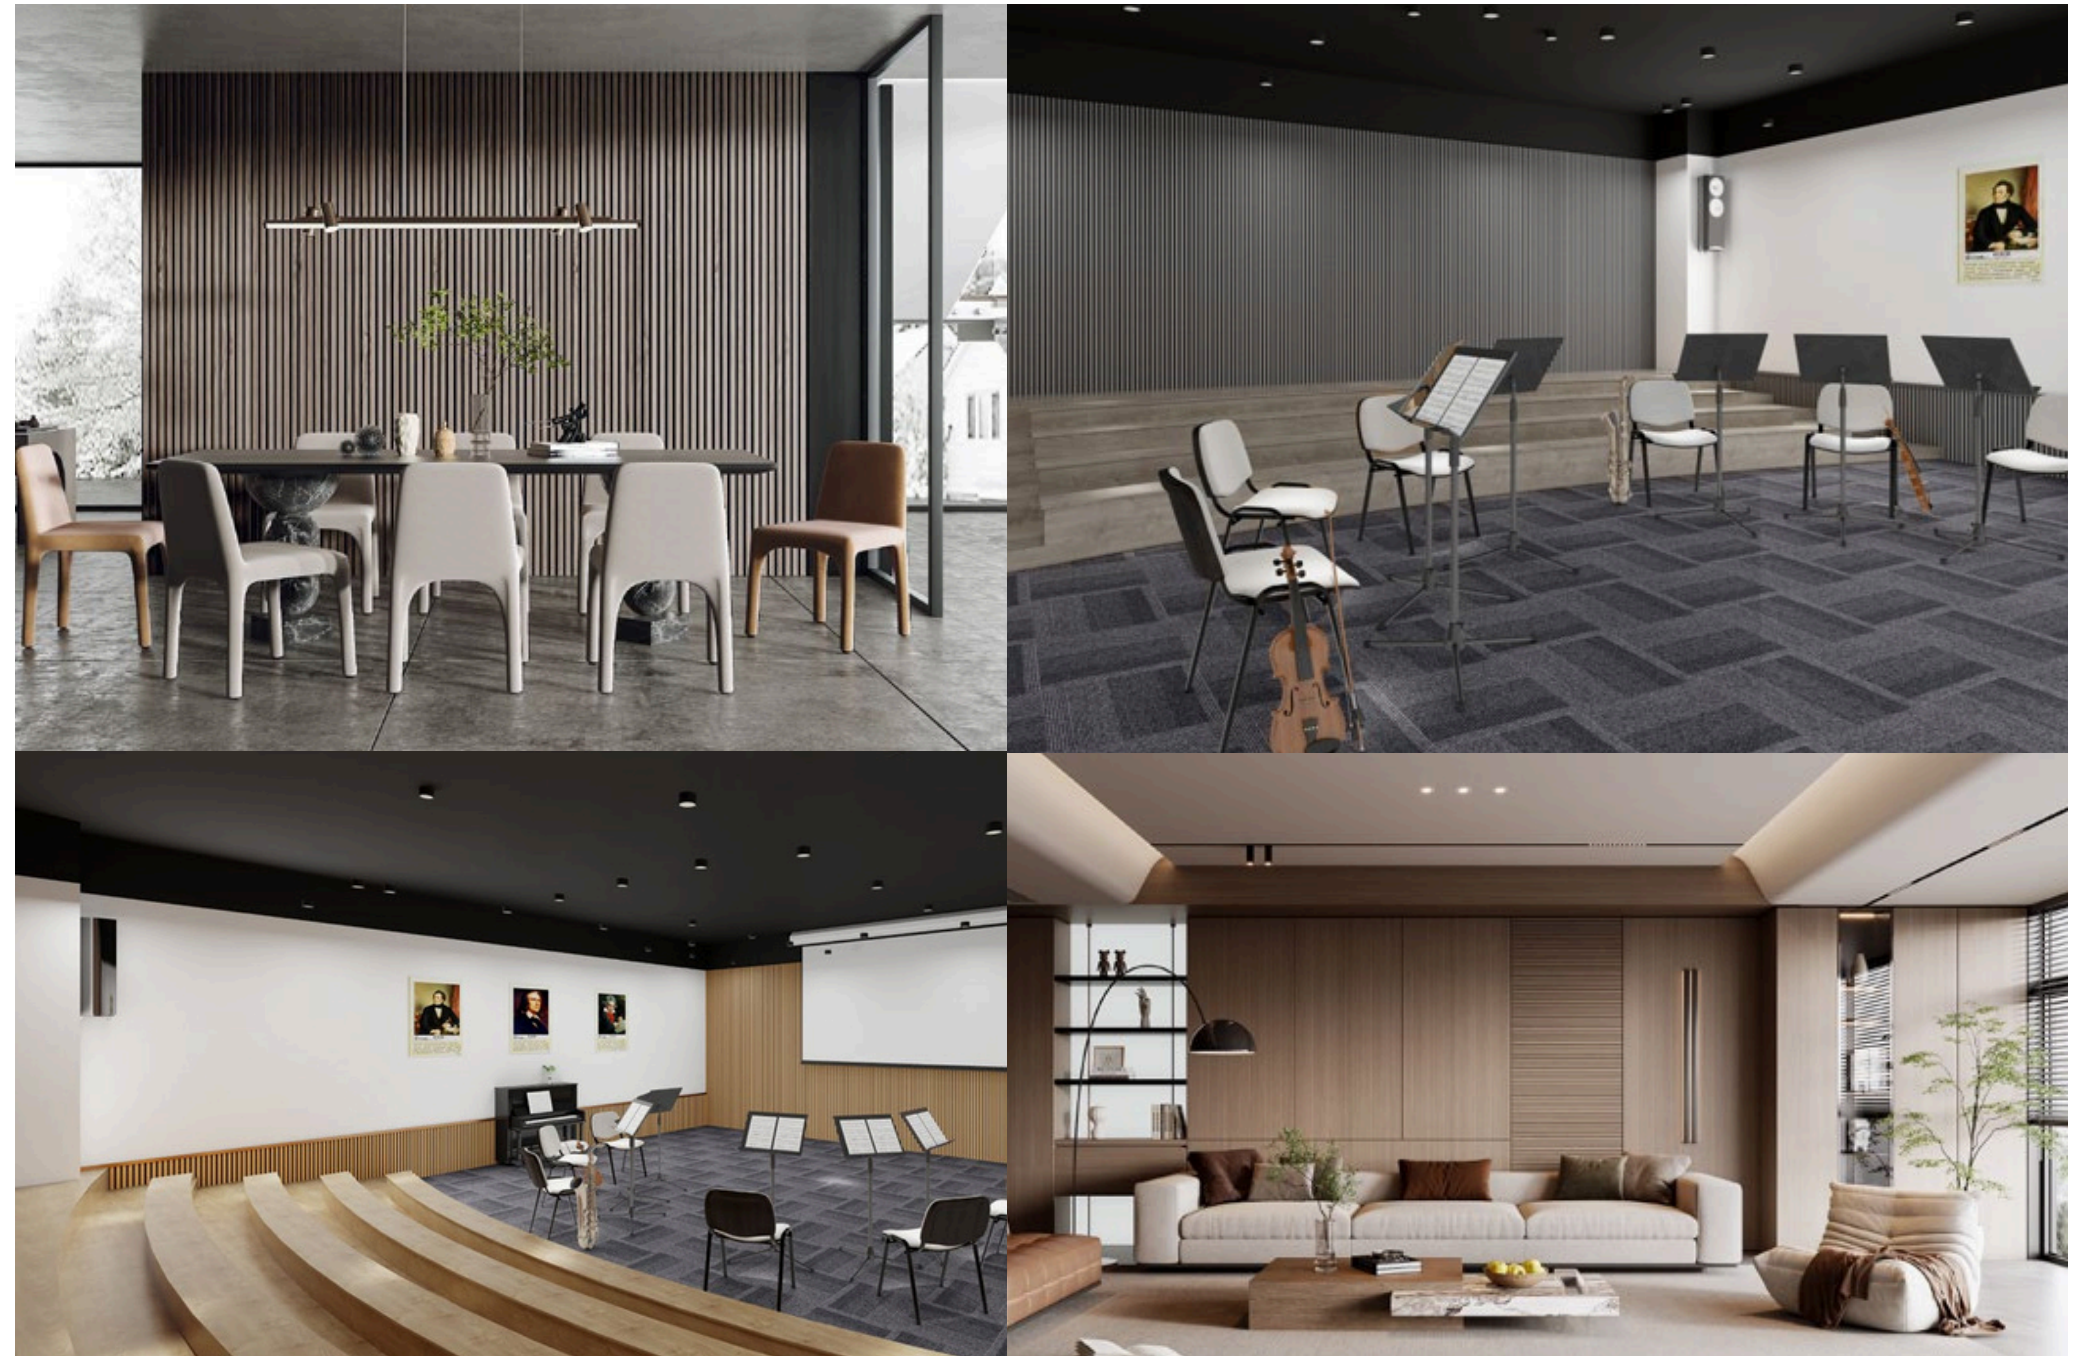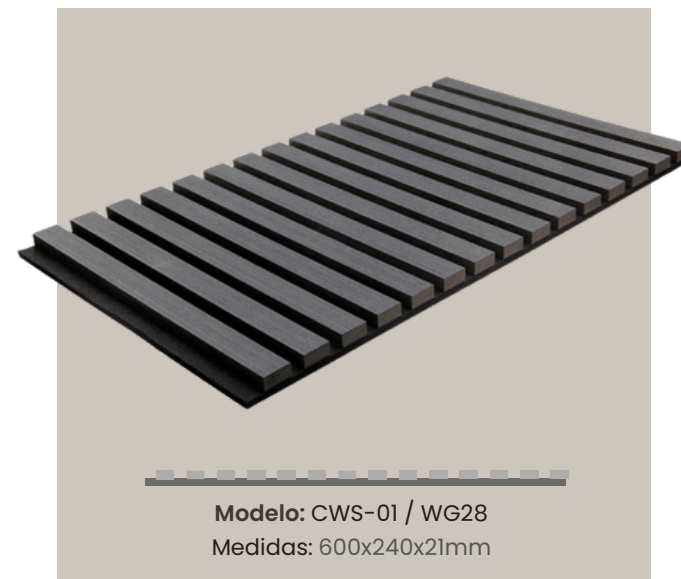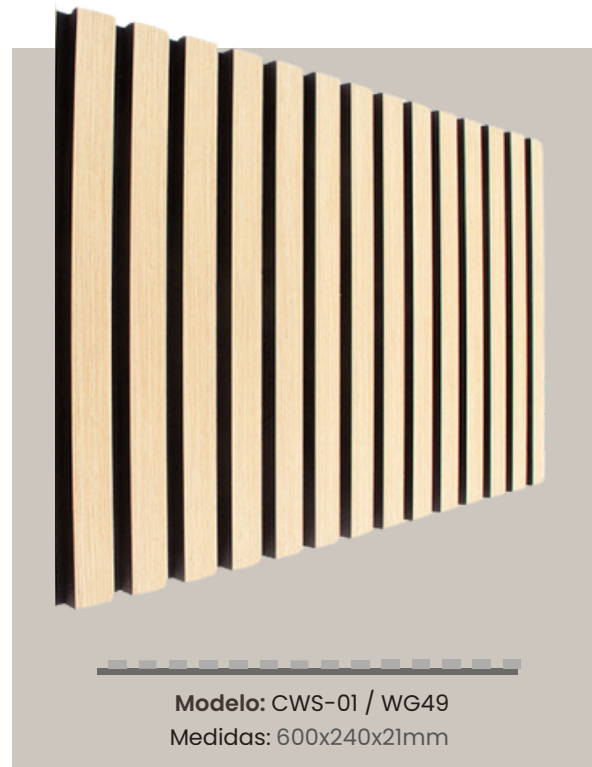





PRODUCTO DE INTERIOR / PLACAS PVC SÍMIL MÁRMOL

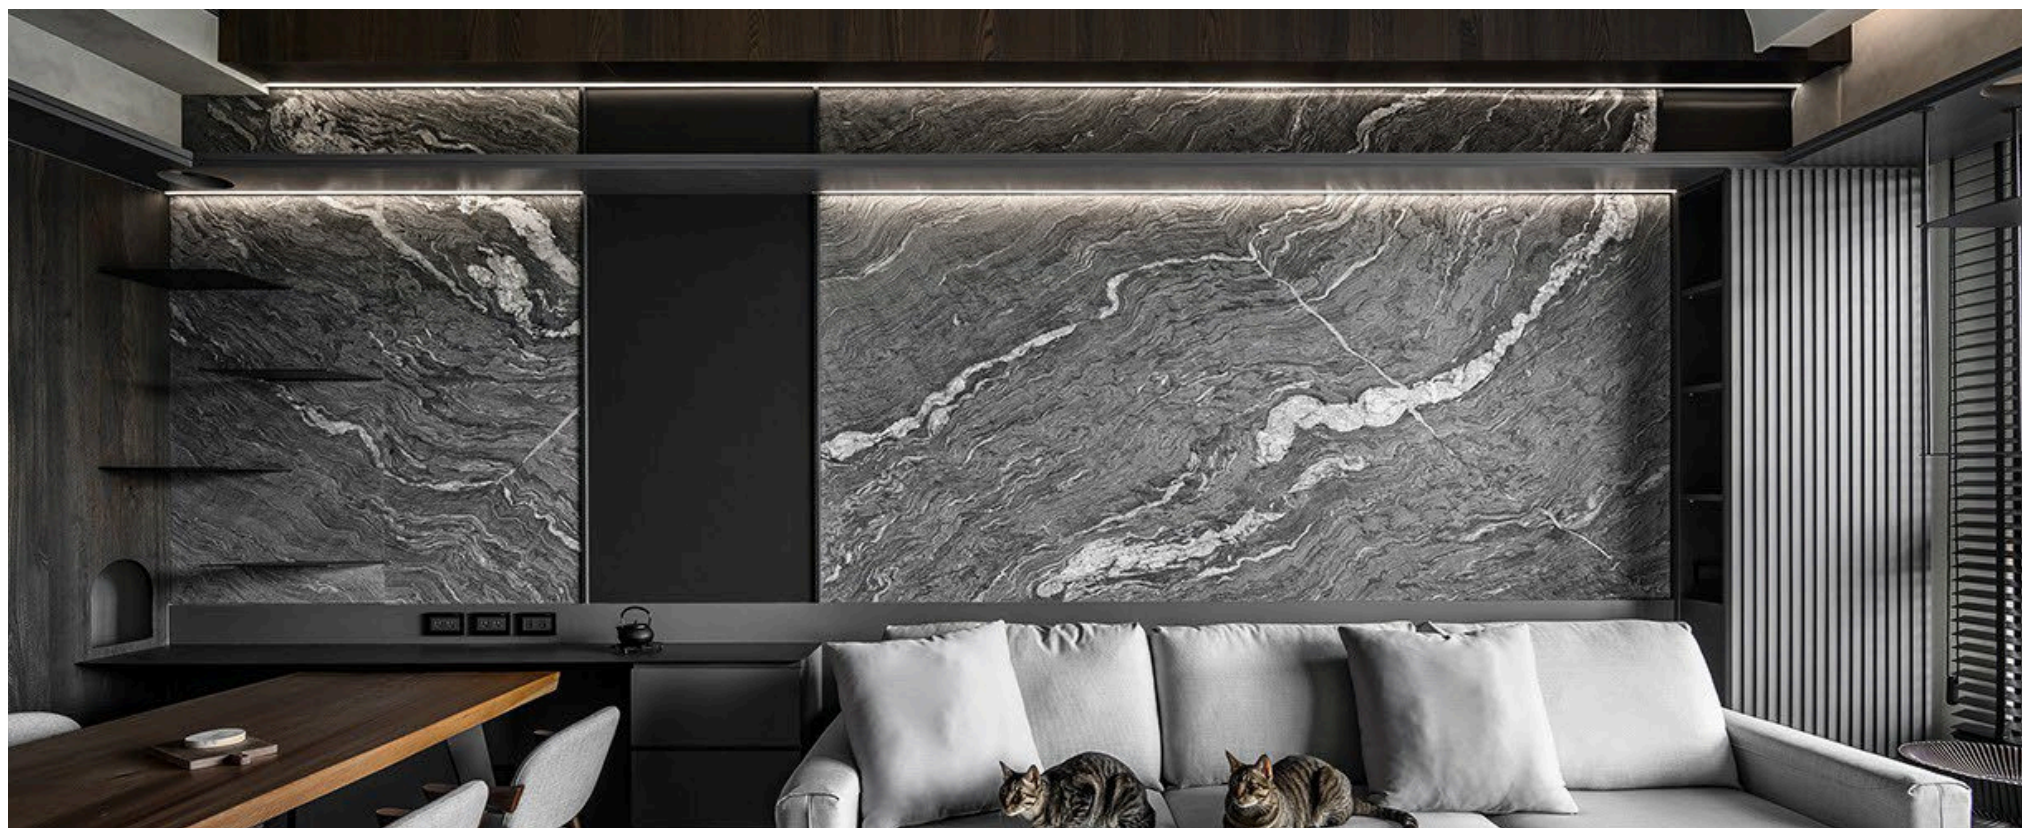


Modelo: NWUV-3H

Medidas: 1220x2400x3mm

Color:

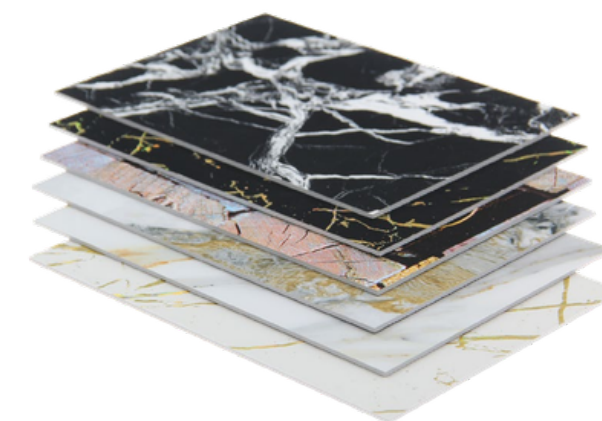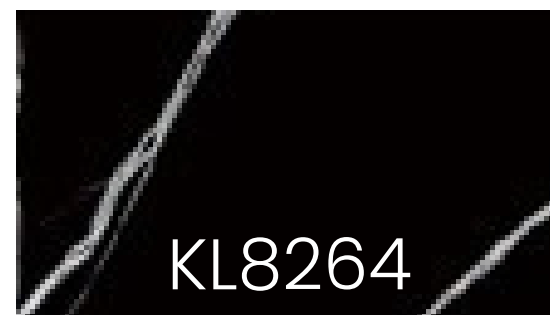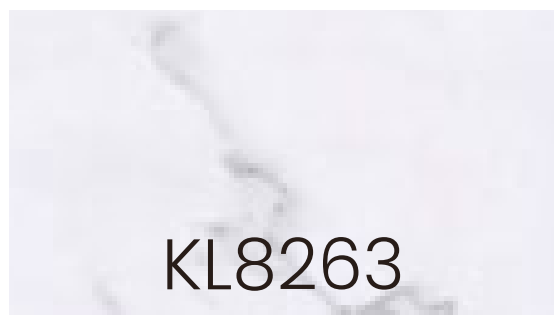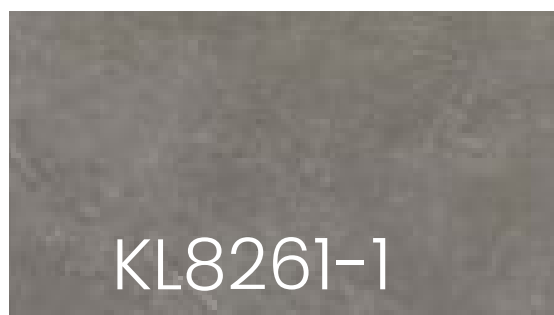

PRODUCTO DE INTERIOR / PLACAS PVC SÍMIL MÁRMOL

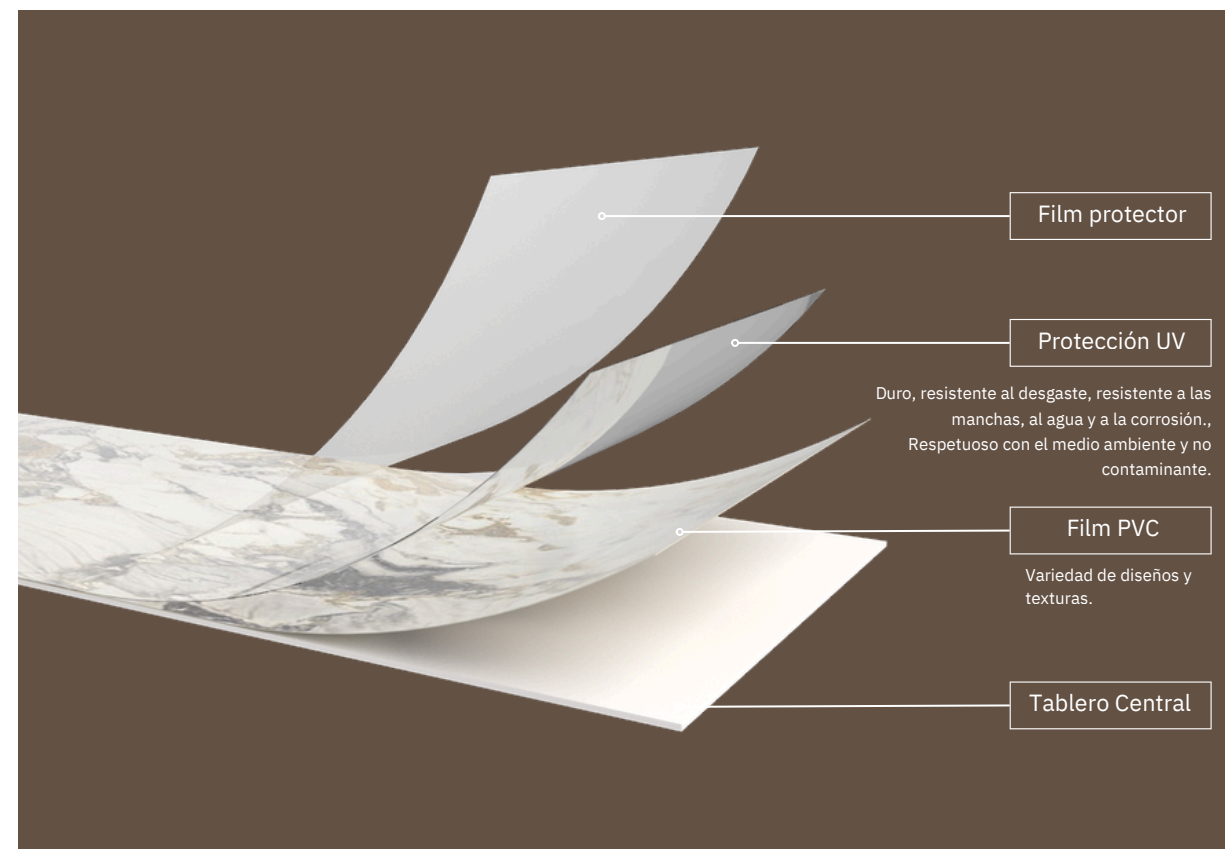

Ignífugo

El producto cuenta con un tratamiento especial de superficie contra rayos UV, que cumple con los estándares de clasificación de resistencia al fuego de clase B, lo que garantiza a no propagar llamas y su idoneidad para espacios públicos.



Resistente a los rayones

Cuenta con una superficie dura, resistente al desgaste y a las manchas. Su superficie es resistente a los rayos ultravioleta, al desgaste y a los rayones.



A prueba de humedad

Material ecológico, libre de formaldehído, a prueba de humedad Y fácil de limpiar. Uso versátil, adecuado para espacios húmedos.


INSTALACIÓN DE WALL PANEL

Herramientas necesarias


Los paneles de pared de WPC para interiores no solo se pueden utilizar para la decoración de paredes internas interiores, sino también para el techo.



Nota: Antes de instalar el panel de pared, asegúrese de que la pared sea plana, esté limpia y sólida.

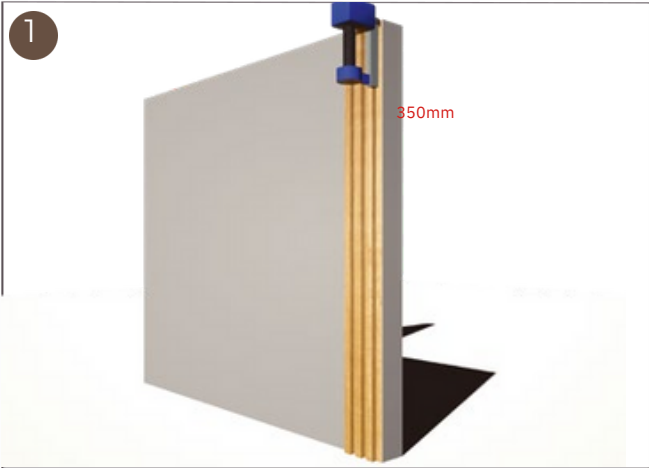


Coloque el primer panel de pared en la pared con el lado de la lengüeta al ras del borde de la pared. Utilice un taladro para fijar el panel a la pared tarugos de 6mm y tornillos de 3.5 x 40mm asentados en la lengüeta a un intervalo de 350 mm

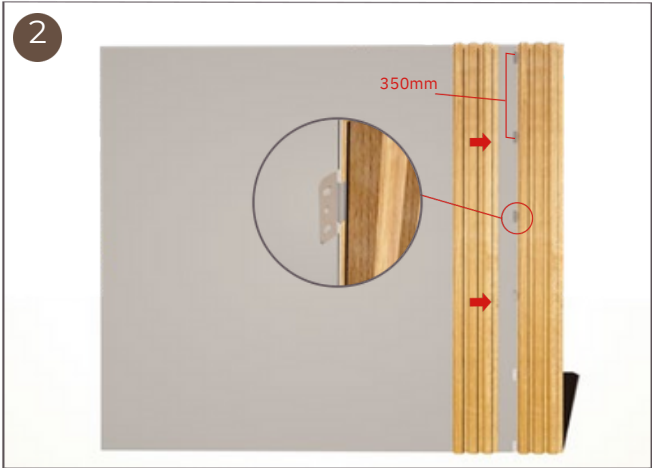

En el otro lado, fije los clips al panel a un intervalo de 350 mm, luego fíjelos a la pared con un taladro para colocar tarugos de 6mm y tornillos de 3.5 x 40mm



A la vuelta de la esquina, corte el panel a un ancho adecuado. Fíjelo a la pared con un taladro, tarugos de 6mm y tornillos de 3.5 x 40mm

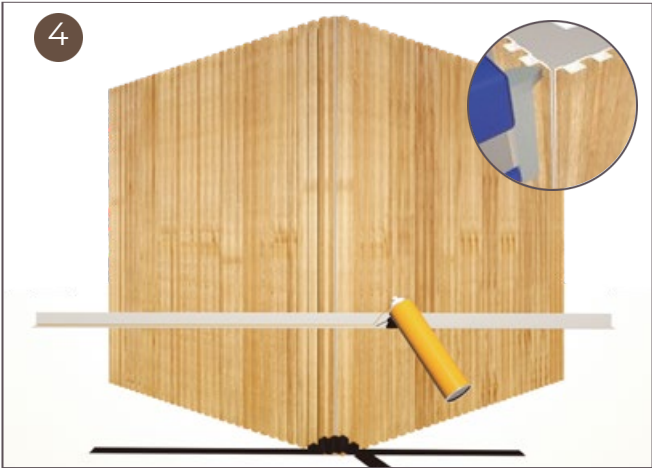


Completa el resto de la misma manera y aplica adhesivo estructural en la esquina en L y pégalo alrededor de la esquina. Instalación finalizada.

INSTALACIÓN DE PLACAS PVC / ACUSTIC WALL PANEL




Mida las dimensiones de la pared para determinar la ubicación de instalación y la cantidad de paneles que requiere. Planifique la disposición de los paneles para garantizar la estética.

Cortar los paneles:
En función de los resultados de la medición, utilice una sierra eléctrica o una sierra de mano para cortar los paneles para que se ajusten a las dimensiones de la pared. Asegure un corte suave y uniforme.

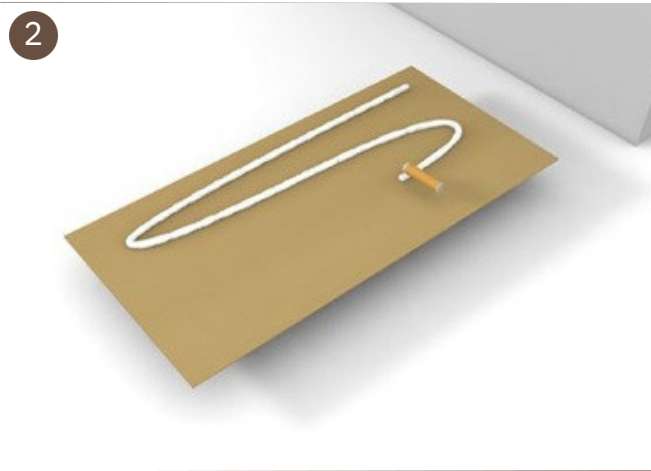

Aplique adhesivo estructural de manera uniforme en la parte posterior de los paneles

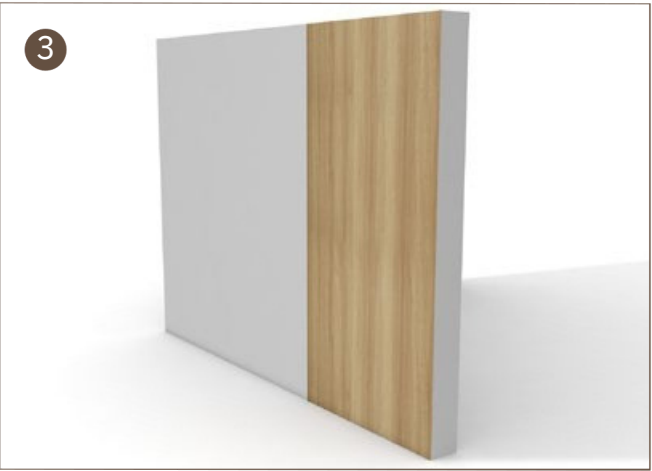

Fije los paneles a la pared: Pegue los paneles en la pared, asegurándose de que se adhieran firmemente a la superficie de la pared. Utilice una ligera presión para asegurar una adherencia adecuada.




Uniones del panel en esquinas: Si hay varios paneles adyacentes, asegúrese de que estén estrechamente unidos sin espacios. Puede colocar ángulo a 90° de wpc o metálico entre dos paneles adyacentes o puede hacer un bisel a 45° en las esquinas interiores y exteriores según sea necesario.




Instalación completa: Después de la instalación, inspeccione para asegurarse de que esté recto y ordenado. Deje que los paneles se sequen y asegúrelos de acuerdo con las instrucciones del adhesivo estructural.

REVESTIMIENTO RETICULADO INSTALACIÓN


NWN-08/09

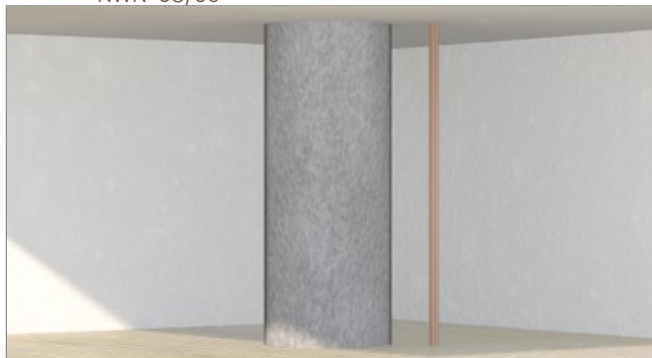


Prepare la superficie de la pared: En primer lugar, asegúrese de que la superficie de la pared que va a instalar sea lisa y uniforme. Corta los paneles a la longitud requerida, asegurándose de que coincidan con la altura de la pared. Deje unos 5 mm de espacio de expansión tanto en la parte superior como en la inferior de los paneles para tener en cuenta la expansión y contracción estacional.

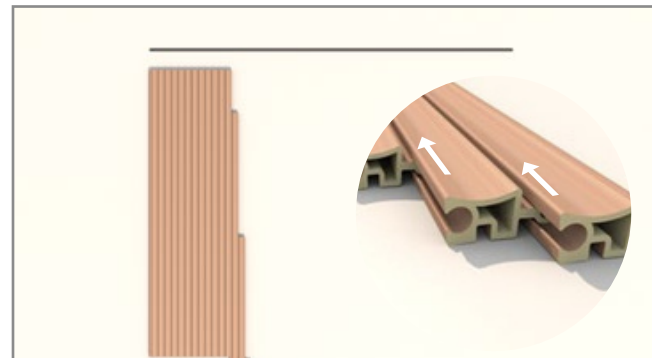


Enclavar los paneles: Coloque los paneles cortados en el suelo y asegúrese de que se encajen correctamente.

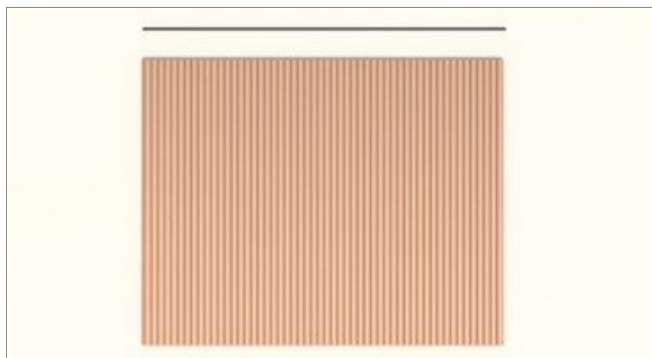


Ensamble los paneles: Dependiendo de la longitud de la pared decorativa o la circunferencia de una superficie cilíndrica, ensamble los paneles uno por uno. Asegure una conexión estrecha entre ellos.

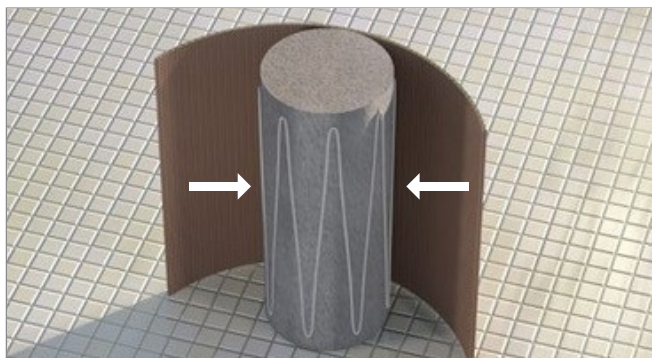


Instale los paneles de pared: Cubra los paneles de pared ensamblados sobre la superficie decorativa de la pared y presione suavemente para asegurarse de que se adhieran completamente a la pared. Asegúrese de que los paneles encajen bien.

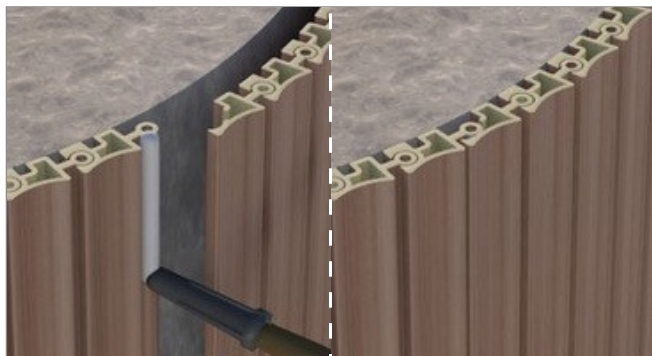


Pegue la conexión: Aplique una capa de adhesivo estructural al primer y último panel, luego presiónelos firmemente para garantizar una conexión fuerte en la junta.

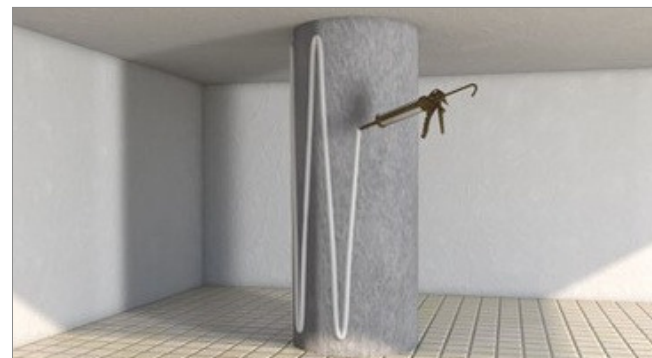

Aplique adhesivo estructural: Use adhesivo estructural y aplíquelo uniformemente a la superficie decorativa de la pared. El adhesivo estructural es un adhesivo fuerte que se utiliza para unir paneles de pared de forma segura a la superficie de la pared.

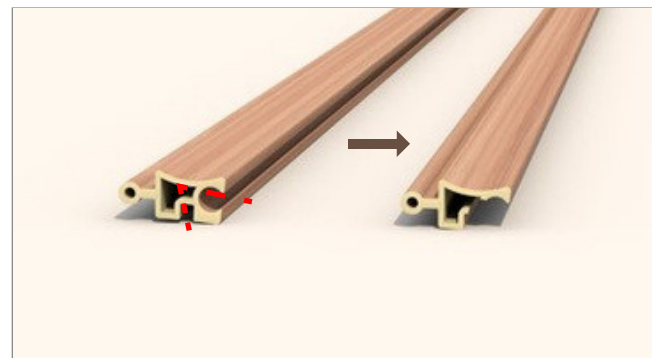


Recorte inferior: Si se trata de una instalación circular, cuando el último panel deba unirse con el primero, recorte la parte inferior del último panel según sea necesario para asegurarse de que pueda cubrir el primer panel.

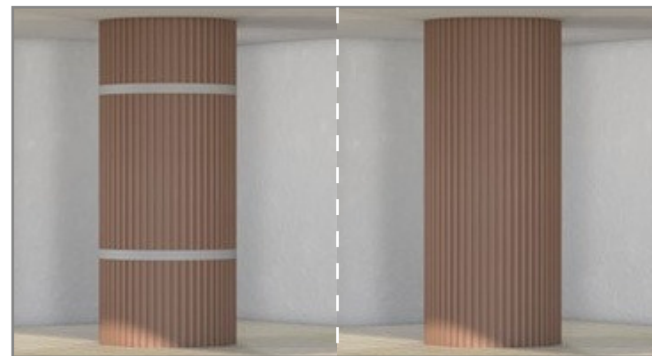

Asegure los paneles de pared: Una vez completada la instalación, use cinta adhesiva para asegurar los paneles de pared a la superficie de la pared para evitar que se muevan durante el curado del adhesivo estructural. Una vez que el adhesivo se haya curado, puede quitar la cinta con cuidado.

PRODUCTO DE INTERIOR / PERFILES PARA TECHO INTERIOR

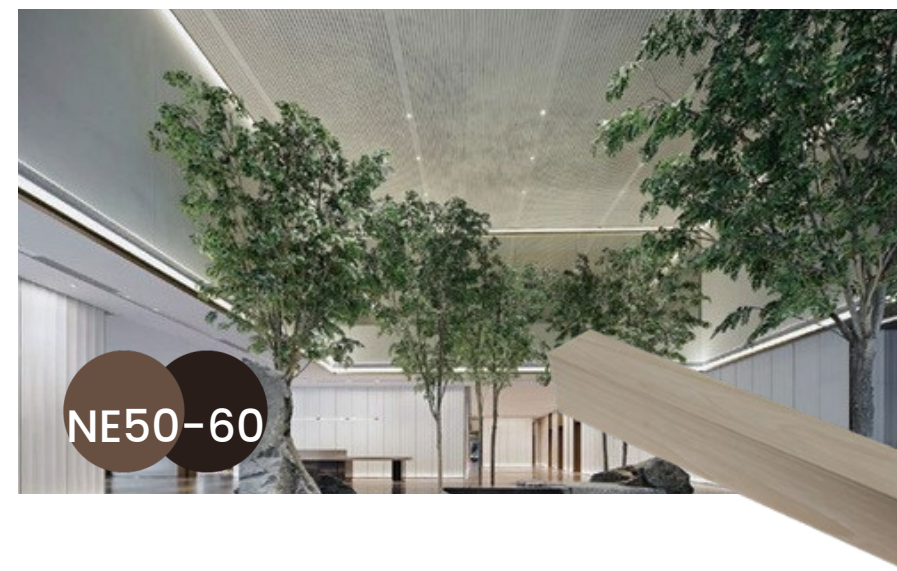


NE50-60

Modelo: NE50-60

Medidas: 50x60mm



Color:

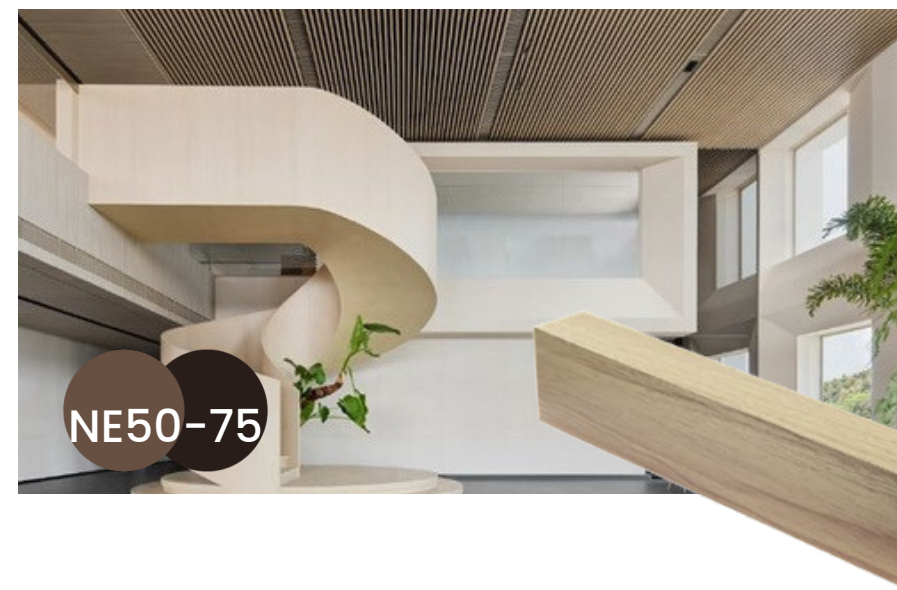


NE50-75

Modelo: NE50-75

Medidas: 50x75mm



Color:

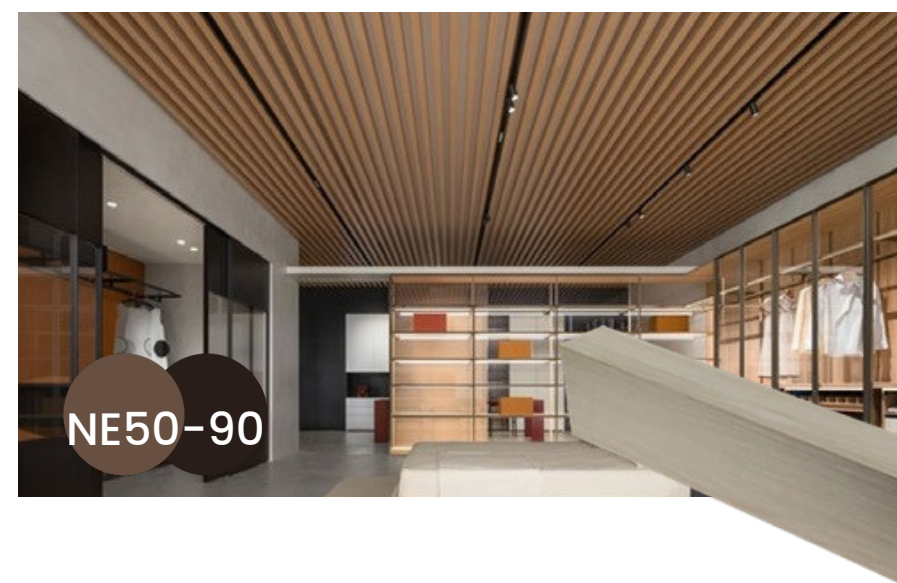

NE50-90

Modelo: NE50-90


Medidas: 50x90mm



Color:



PRODUCTO DE INTERIOR / PERFILES PARA TECHO INTERIOR

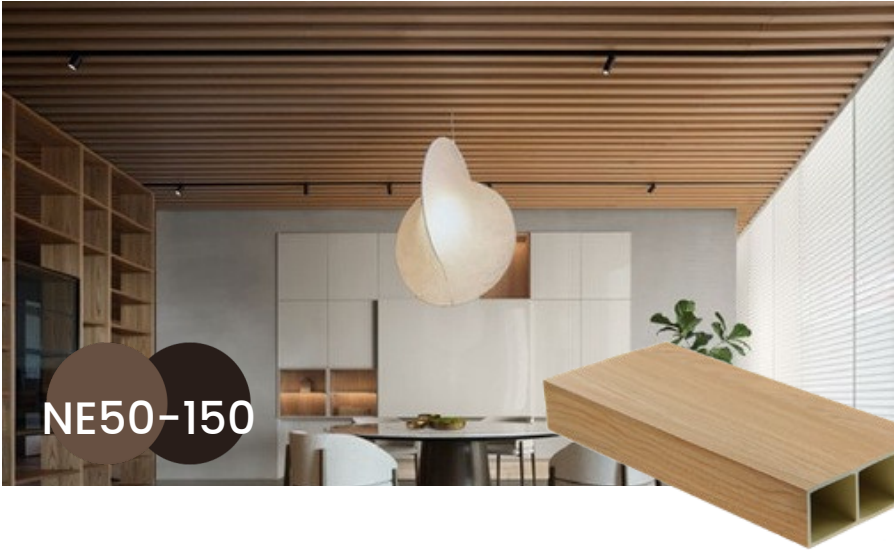


Modelo: NE50-150
Medidas: 50x150mm




Color:



WG28 WG32 WG49

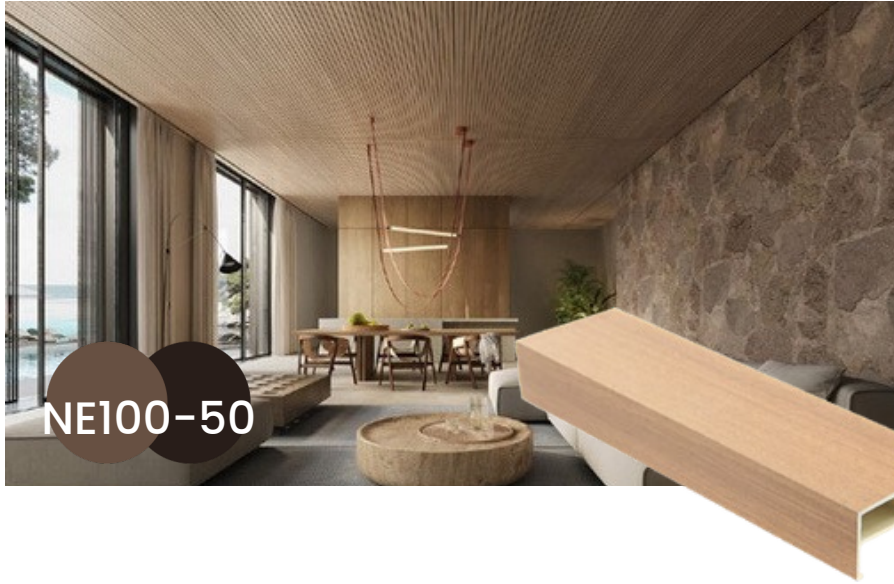

Modelo: NE100-50
Medidas: 100x50mm



Color:



WG28 WG32 WG49




INSTALACIÓN PERFILES PARA TECHOS INTERIOR


Herramientas necesarias




Nota: Antes de la instalación, asegúrese de que el área de instalación sea lo suficientemente lisa y sólida.

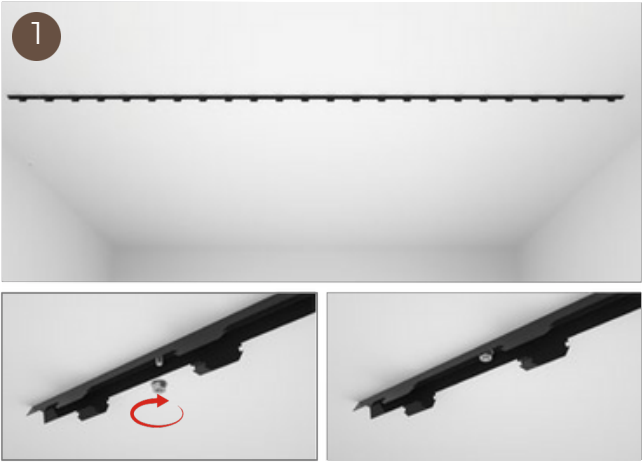


Fije las alfajas al techo apretando los pernos de expansión.

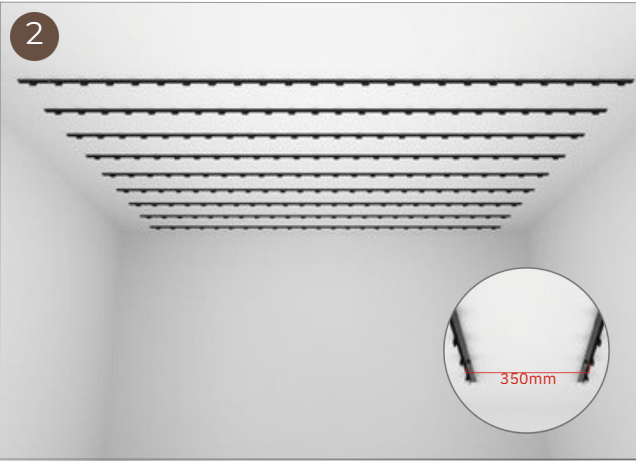

Complete la instalación de las alfajas de la misma manera. **Nota: El espaciado de las alfajas no debe exceder los 350 mm.**

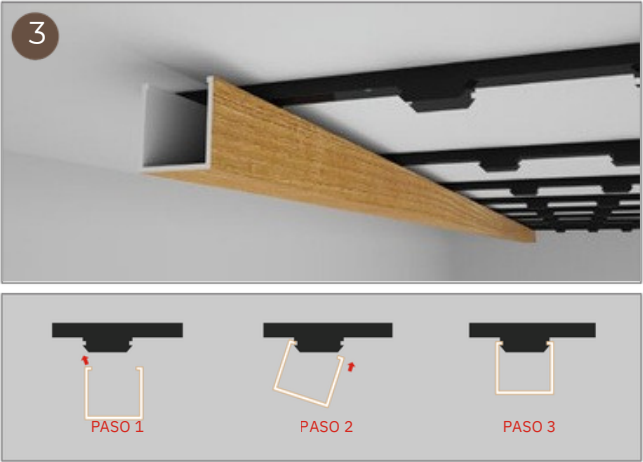

Instale los perfiles para techo WPC en las alfajas desde abajo. **Nota: Primero encaje un extremo en su lugar y luego el otro.**

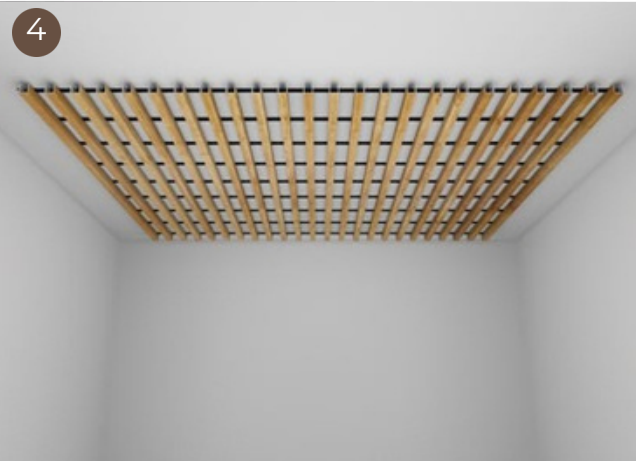

Completa el resto de la misma manera. Instalación finalizada.

PRODUCTO DE INTERIOR / PERFILES WPC INTERIORES



NU40-25

Modelo: NU40-25


Medidas: 40x25mm



Color:



PRODUCTO DE INTERIOR / PERFILES WPC INTERIORES

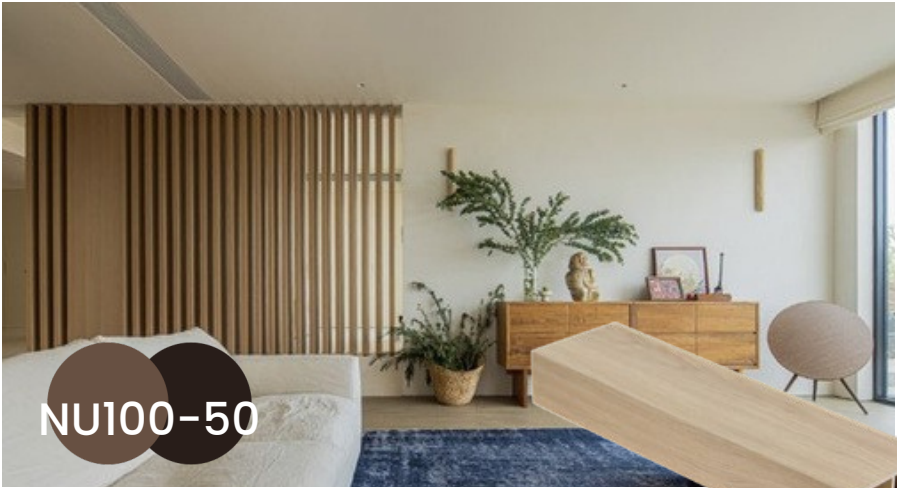


NU100-50

Modelo: NU100-50

Medidas: 100x50mm



Color:

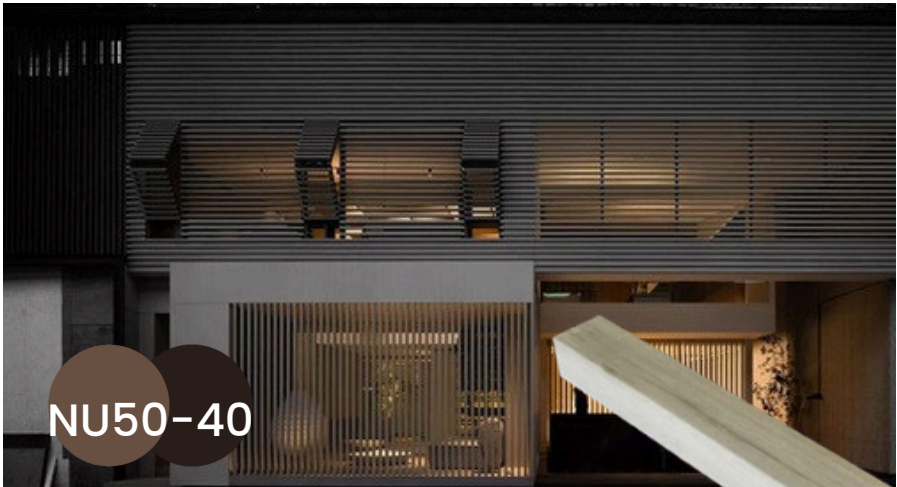


NU50-40

Modelo: NU50-40

Medidas: 50x40mm



Color:

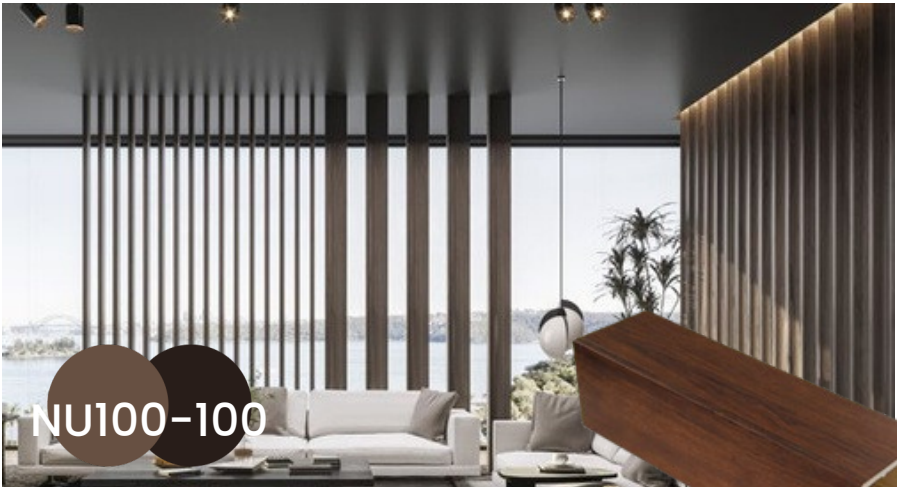

NU100-100

Modelo: NU100-100

Medidas: 100x100mm



Color:




NU75-50

Modelo: NU75-50

Medidas: 75x50mm



Color:

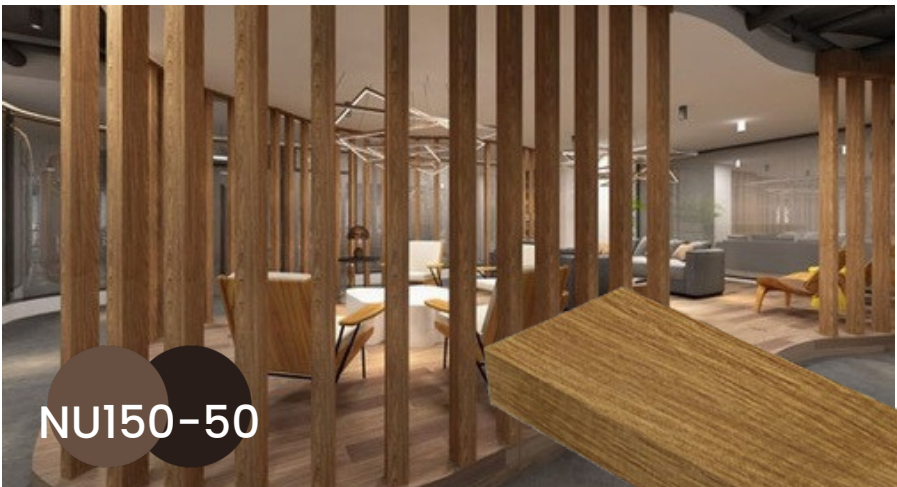

NU150-50

Modelo: NU150-50

Medidas: 150x50mm




Color:




INSTALACIÓN DE PERFILES WPC INTERIORES


Herramientas necesarias

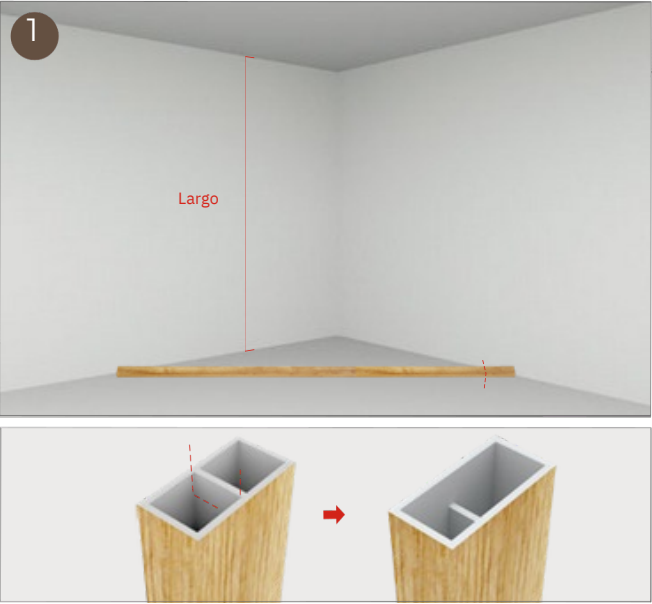


Corte los Perfiles wpc a la longitud requerida en el sitio de instalación. Ahuecar el interior en ambos extremos.

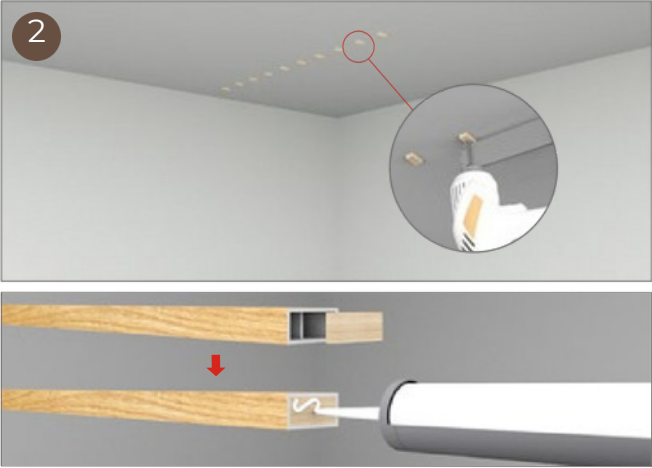

Prepare bloques de madera de 10 mm de grosor, con un tamaño que coincida con el espacio interior de los perfiles wpc. Fije los bloques de madera a la parte superior del sitio de instalación a un intervalo adecuado. Coloque el bloque de madera en el extremo inferior del tubo de madera, aplíquele adhesivo estructural.

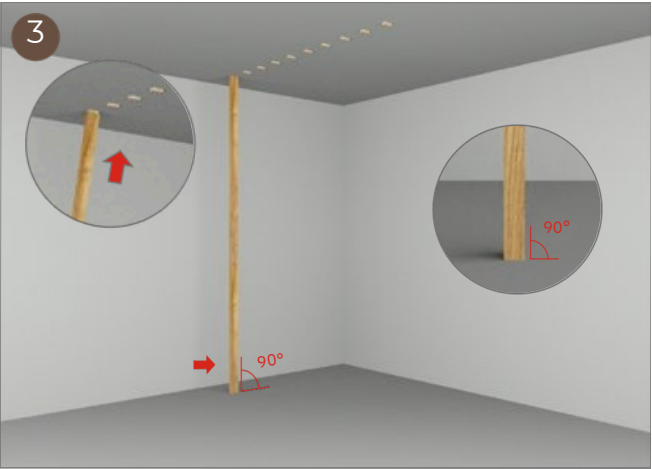

Empuje el perfil wpc hacia arriba en ángulo para que quepa el bloque de madera en la parte superior. A continuación, ajusta la posición hasta que quede perpendicular a la base del suelo.

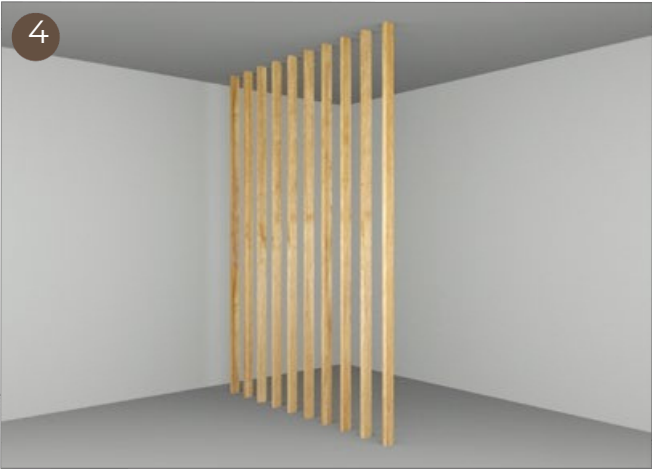

Completa el resto de la misma manera. Instalación finalizada.

PORQUE WPC Y NO MADERA?



1

Ventajas del WPC

- **Larga vida útil**
- **Aspecto natural de la madera sin dañar los bosques.**
- **Libre de mantenimiento**
- **Alto rendimiento, respetuoso con el medio ambiente**
- **Resistente a temperaturas extremas.**
- **Variedad de opciones y colores que se adaptan a cada espacio.**




2


Contras de los revestimientos de madera/madera tratada a presión :

- **Se pudre, se parte, se deforma y se deteriora fácilmente**
- **Se agrieta, pierde el color y propiedades naturales.**
- **Requieren pintura, barnizado o sellado anual** · **Susceptible al daño de los insectos** · **Contribuye a la deforestación**


APLICACIÓN DE WPC PARA INTERIORES

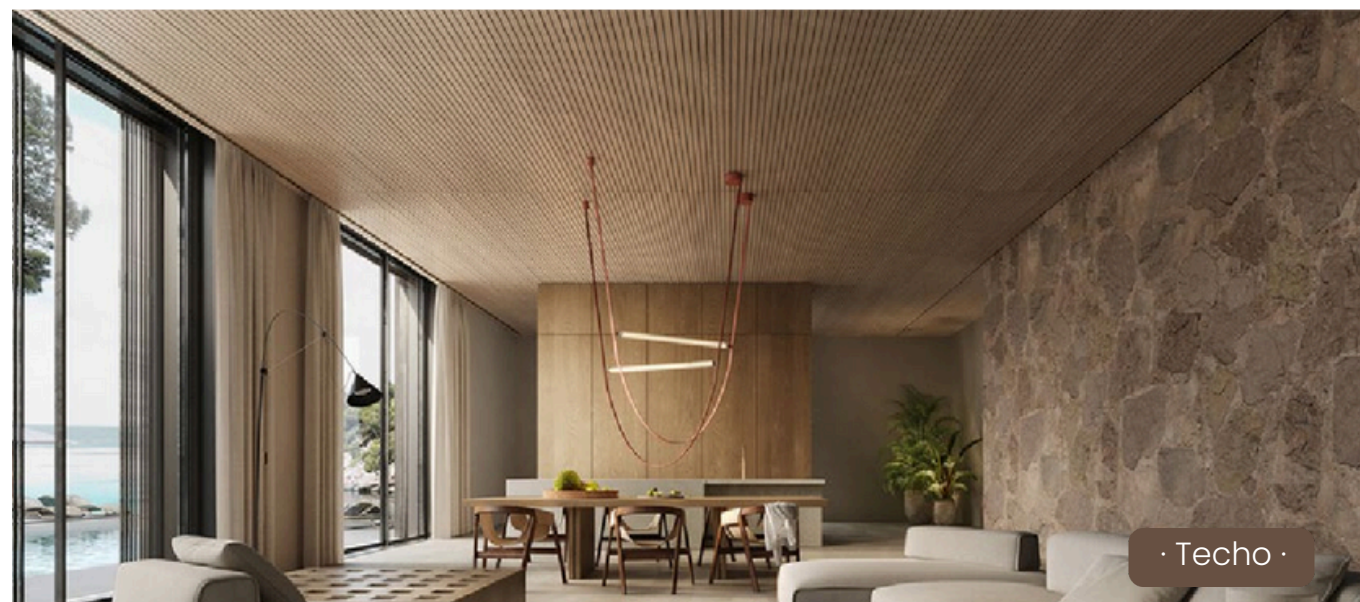

PRODUCTO DE EXTERIOR / DECK

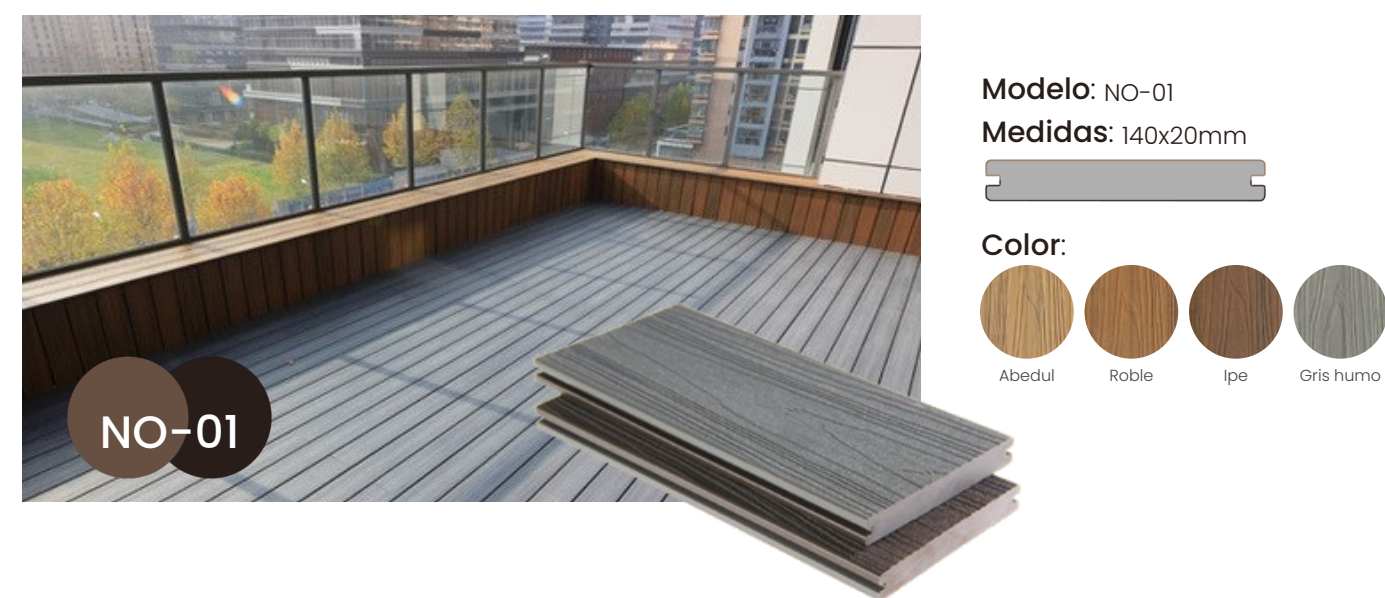

PRODUCTO DE EXTERIOR / DECK

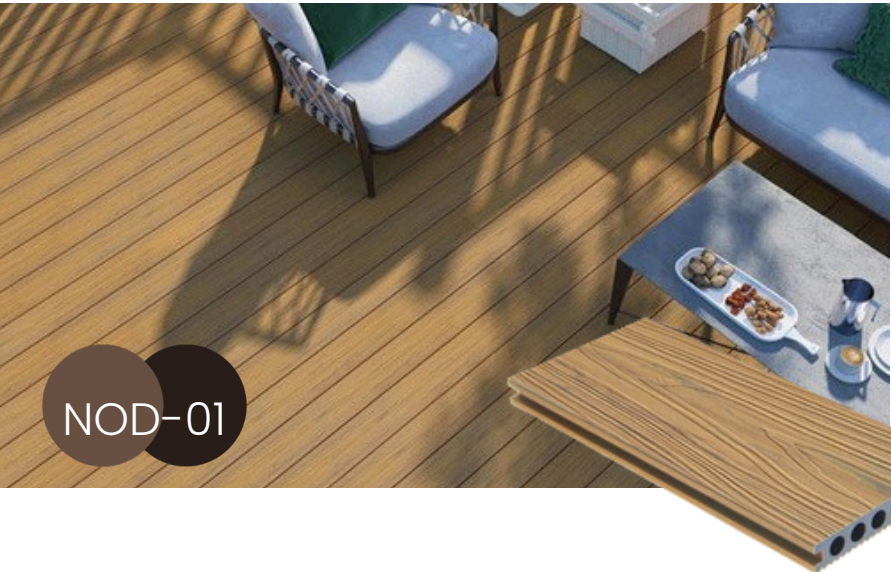

Modelo: NOD-01
Medidas: 138x23mm



Color:

 Abedul


 Roble

 Ipe


 Gris humo




INSTALACIÓN DECK SOBRE PISO NIVELADO

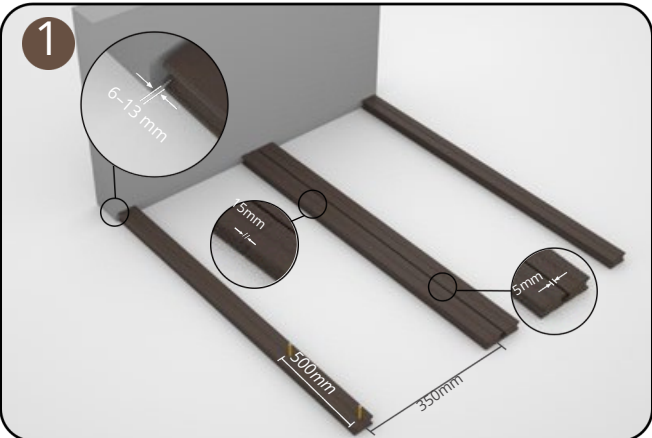


Fije las alfajas al suelo con anclajes tipo tarugo de 8mm y tornillo 4.5 x 60mm zincado. Si fuera una terraza, no perforar la losa. Fijar las alfajas con pegamento poliuretánico. La distancia entre las alfajas no debe exceder los 350 mm. Se necesitan alfajas dobles en la unión de extremo a extremo entre las tablas de la terraza.

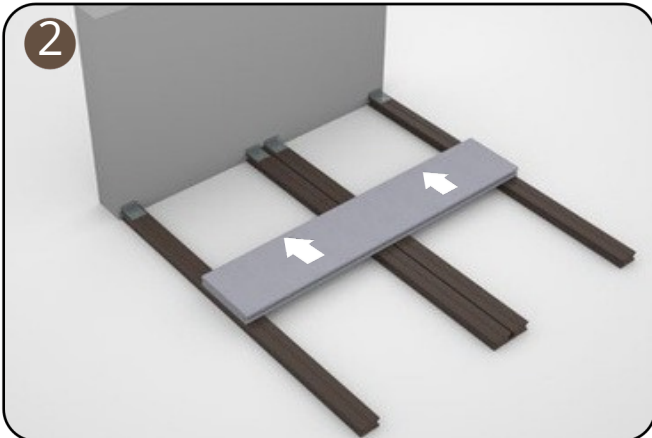


Instale los clips de inicio y luego deslice la primera fila de tablas de la terraza en su posición.

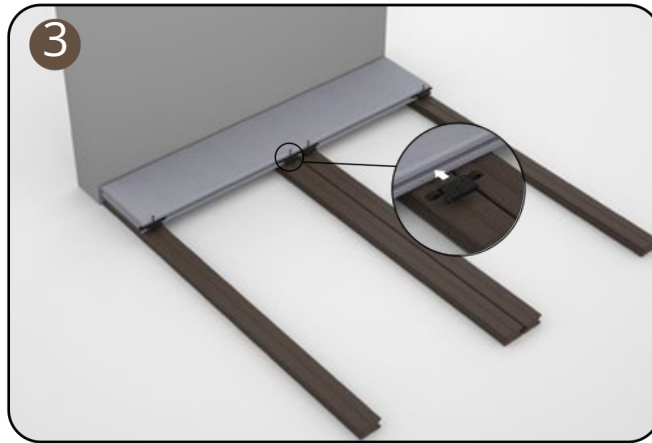


Apriete las alas de los clips y colóquelas en las ranuras de las tablas de la terraza una por una. Empuje y deslice suavemente los clips, cada uno de los cuales está ubicado en la parte superior de su alfaja. Coloque la siguiente fila de tablas de deck en su lugar.

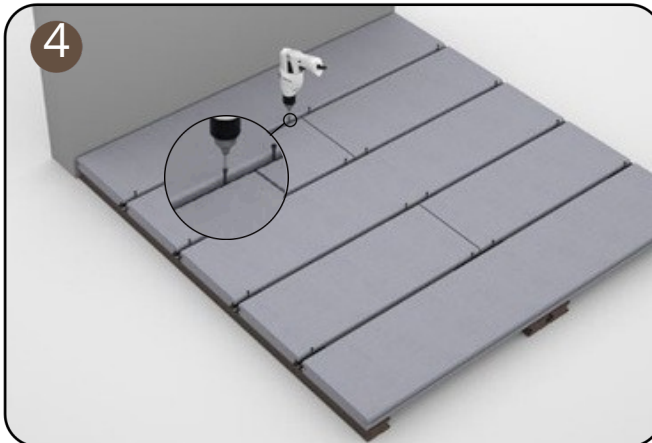

Taladre previamente los orificios piloto y fije los clips de plástico a las vigas.

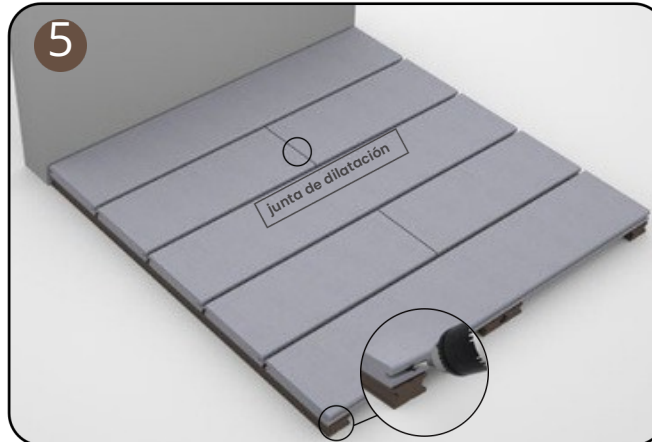

Reserve un espacio de 3mm en la parte posterior de las dos tablas para la contracción y la expansión. A lo largo del borde, atornille la uña para asegurar las tablas de la terraza.

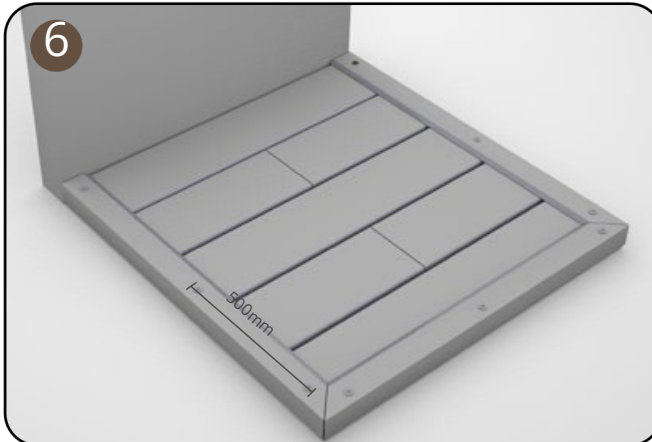

Recorte la esquina L en un ángulo adecuado y fíjela con un tornillo. El espaciado de los tornillos no debe ser superior a 500 mm.

PRODUCTO DE EXTERIOR / WALL PANEL EXTERIOR



Modelo: NO-07


Medidas: 157x21mm



Color:



Abedul Roble Ipe Gris humo Negro

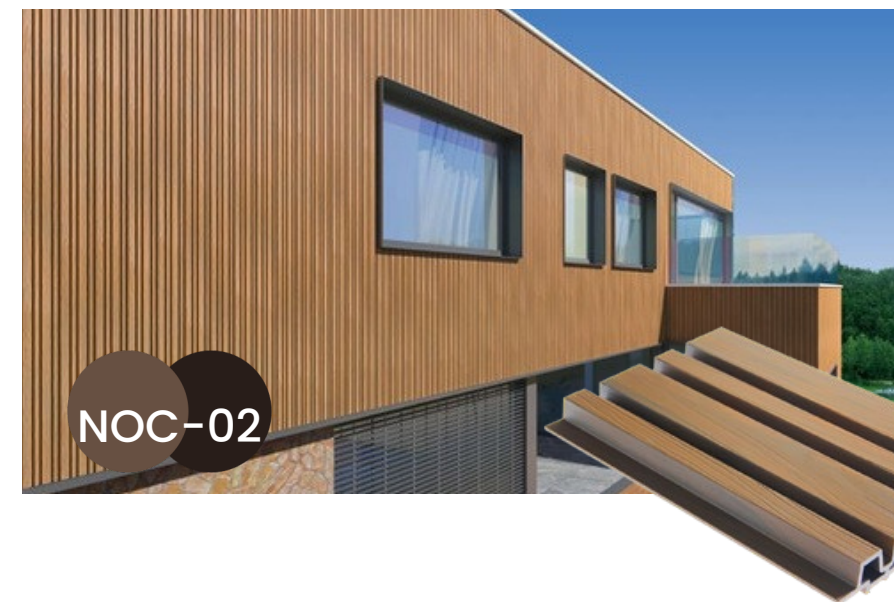

Modelo: NOC-02


Medidas: 242x33mm



Color:



Abedul Roble Ipe Gris humo Negro

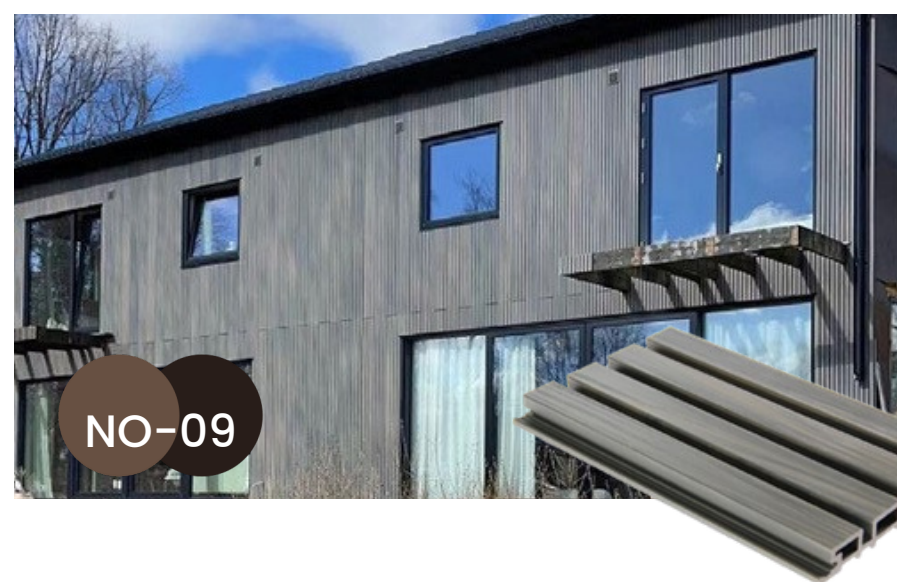


Modelo: NO-09


Medidas: 219x26mm



Color:

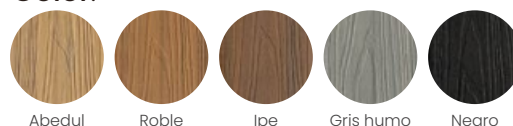

Abedul Roble Ipe Gris humo Negro

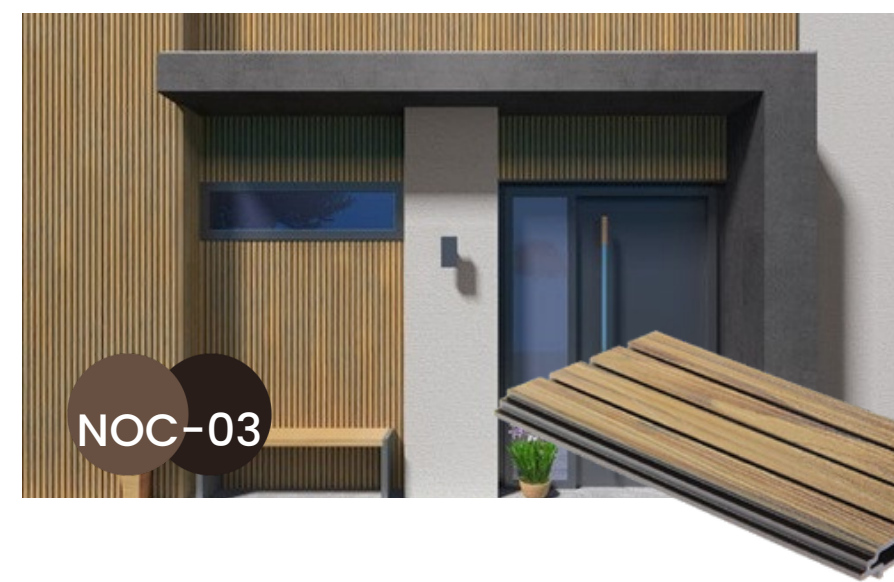

Modelo: NOC-03

Medidas: 192x26mm



Color:



Abedul Roble Ipe Gris humo Negro




Modelo: NOC-01

Medidas: 180x30mm



Color:

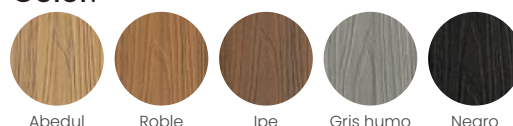

Abedul Roble Ipe Gris humo Negro




Modelo: NOC-04

Medidas: 222x23mm




Color:

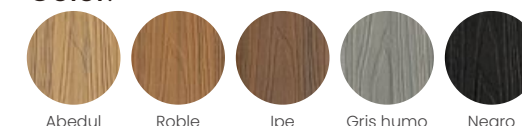

Abedul Roble Ipe Gris humo Negro

PRODUCTO DE EXTERIOR / WALL PANEL EXTERIOR

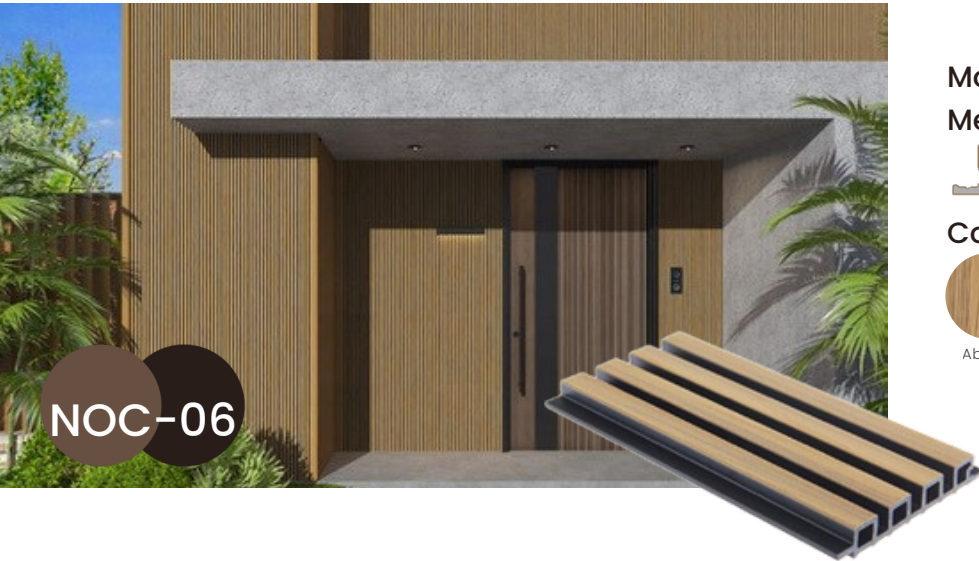


Modelo: NOC-06
Medidas: 176x26mm

Color:

Abedul Roble Ipe Gris humo Negro


INSTALACIÓN DE WALL PANEL EXTERIOR

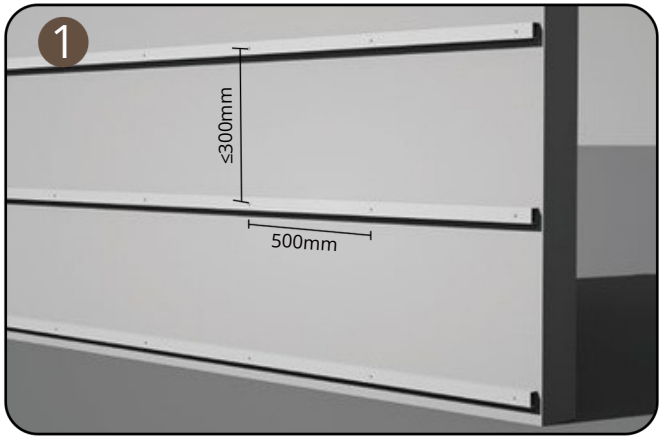

Primero, fije perfil omega galvanizado a un intervalo de 300 mm a la pared con tornillos de expansión. El espacio entre dos tornillos adyacentes debe ser de 500 mm.




Fije la primera pieza de tablero de revestimiento de pared en los perfiles omega con tornillos autoperforantes. Tenga en cuenta que los tornillos deben instalarse en la ranura de la lengüeta.

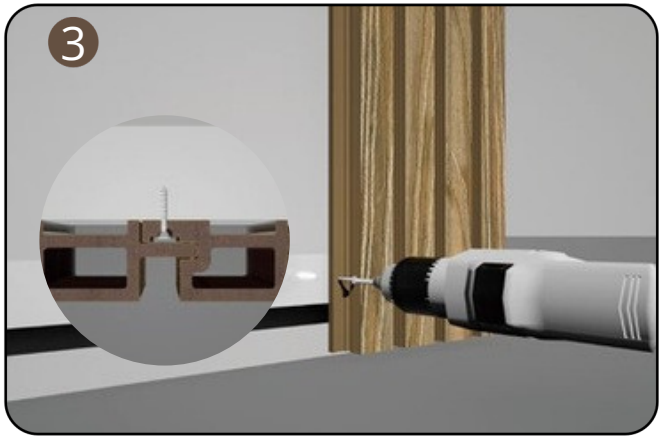

Asegure completamente la placa de revestimiento utilizando tornillos puntamecha fresada 8x1 para fijarla a las vigas. Los tornillos deben instalarse en la ranura del revestimiento.




Une la segunda pieza de tablero de revestimiento a la primera. Fíjelo a los perfiles omega con tornillos autoperforantes.

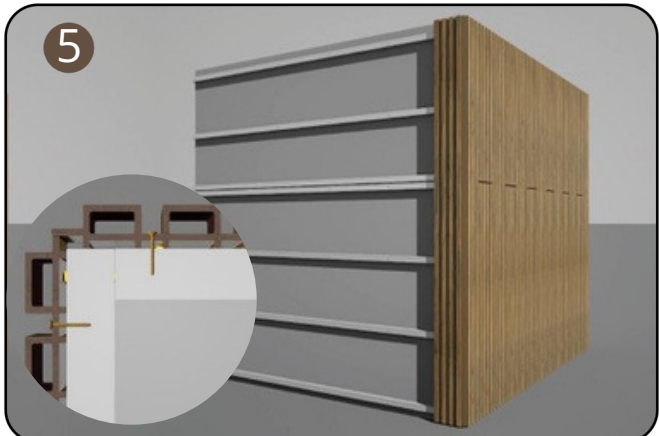

Para terminar correctamente la esquina, los perfiles omega galvanizados deben estar enrasadas entre sí respectivamente y fijarlas con tornillos.



Termine la instalación colocando el resto de la misma manera.

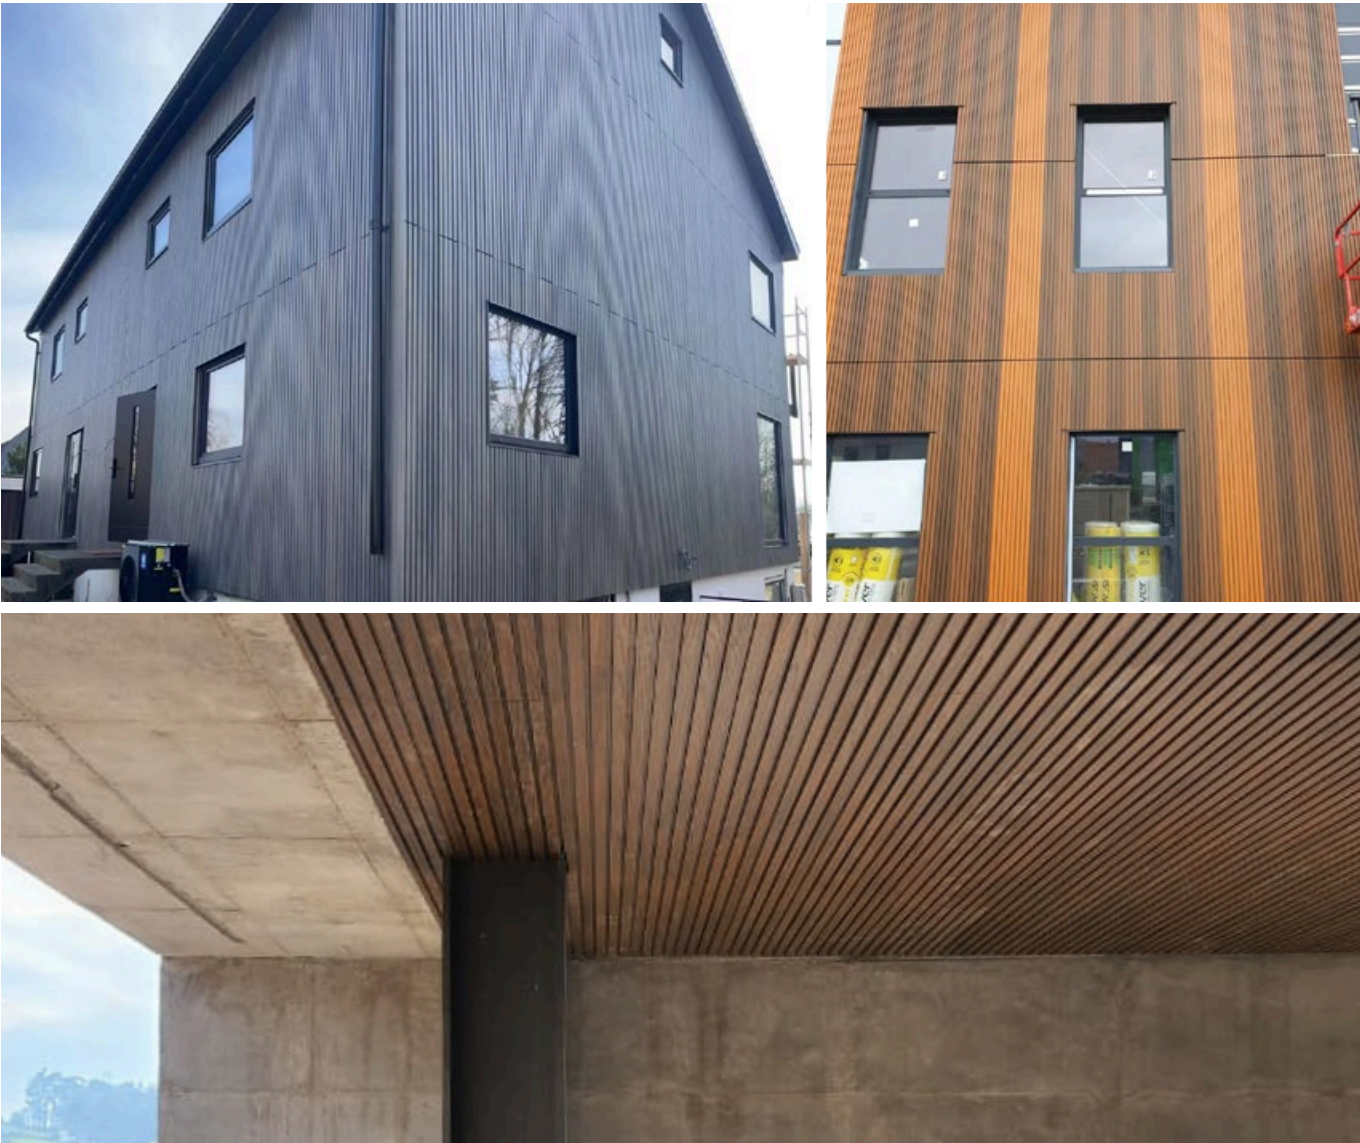

PRODUCTO DE EXTERIOR / PERFIL WPC



NT-04

Modelo: NT-04
Medidas: 100x50mm



Color:



Abedul

Roble




NT-05

Modelo: NT-05
Medidas: 150x50mm




Color:

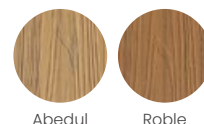

Abedul

Roble

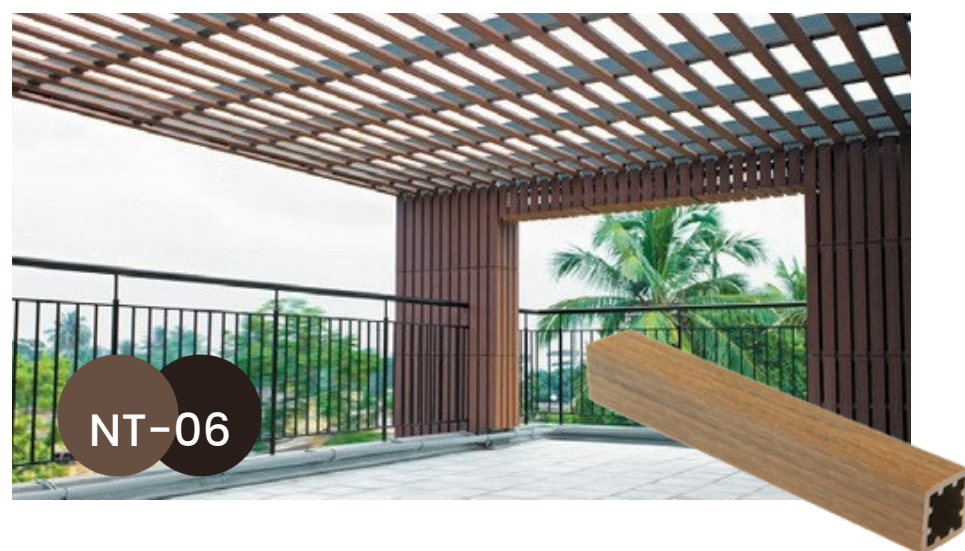


NT-06

Modelo: NT-06
Medidas: 50x50mm



Color:

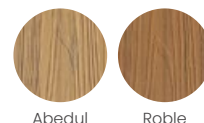


Abedul


Roble

INSTALACIÓN DE PERFILES WPC EXTERIORES

REJILLAS ARQUITECTÓNICAS

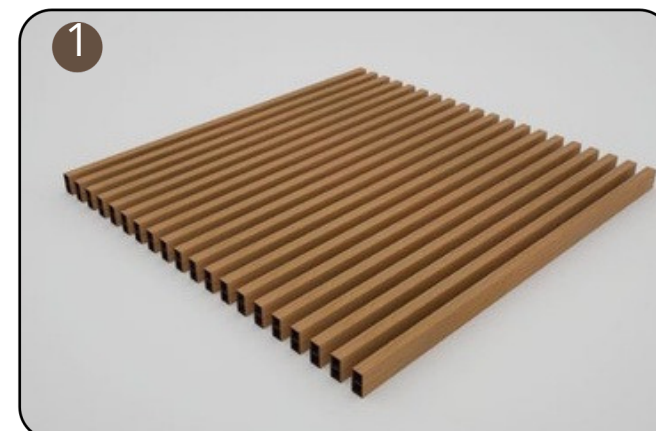

Coloque los perfiles wpc de la misma longitud en el suelo, espaciados uniformemente, como un solo conjunto.

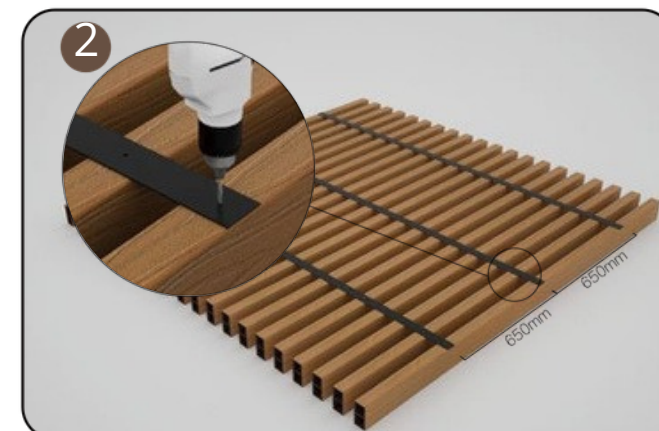


Coloque la planchuela de metal en el medio, perpendicular a los perfiles wpc, y taladre previamente los orificios en las planchuelas con broca 8mm. Se pueden agregar más planchuelas de acero cerca de los extremos si es necesario para asegurar el conjunto, el espacio entre las planchuelas debe ser de 650 mm mínimo y 1000mm como máximo.




Fije las planchuelas de acero a los perfiles wpc con tornillos auto perforantes.




Coloque las tapas de los extremos en los extremos hacia arriba. Nota: Cuando los perfiles wpc se instalan horizontalmente, es posible que no sean necesarias las tapas de los extremos.

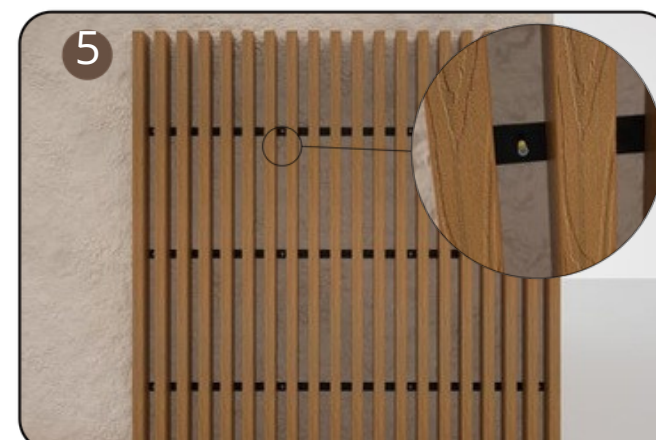

Fije el conjunto a la pared con anclajes. Nota: Para evitar la deformación y garantizar una instalación satisfactoria, cada conjunto debe levantarse completamente con un malacate cuando se fija a la pared para evitar riesgos de lesiones por peso.

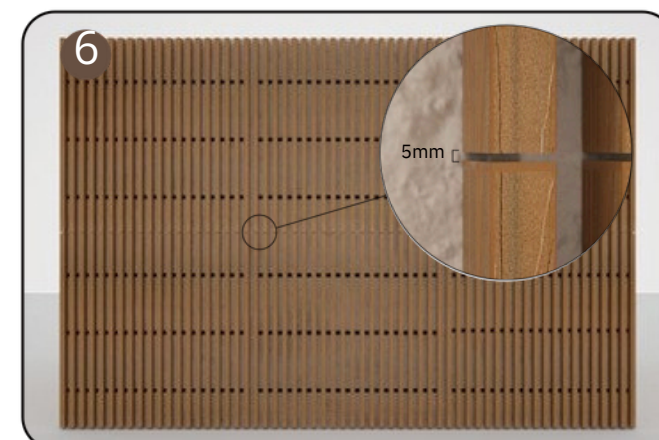


Continúe instalando el resto de los conjuntos de perfiles wpc. Nota: Mantenga un espacio de expansión de 5 mm entre plazas adyacentes.

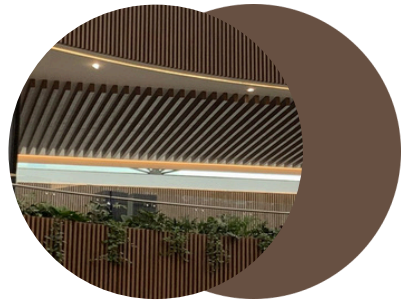

Preguntas frecuentes sobre los productos WPC

- 1 ¿Su WPC es resistente al agua?
Nuestros productos WPC son altamente resistentes a la humedad, pero no están diseñados para ser sumergidos en agua de forma prolongada, lo que eventualmente podría afectar sus propiedades físicas.
- 2 ¿Cuánto duran los materiales WPC?
Ofrecemos una garantía residencial limitada de 25 años y una garantía comercial de 12 años contra defectos de fabricación. Anticipamos que, cuando se cuidan bien, los materiales wpc pueden durar más de este período de tiempo.
- 3 ¿Cuál es la diferencia de costo entre el WPC en comparación con la madera?
El WPC tienen un precio competitivo frente a las alternativas de madera maciza disponibles en el mercado; Además, su libre mantenimiento permite disfrutar del producto sin preocuparse por tareas de conservación durante todo el año.
- 4 ¿El color se desvanecerá con el tiempo?
Los materiales WPC brindan mayor resistencia a la decoloración, las manchas y el moho gracias a los aditivos anti-UV agregados. Sin embargo, cualquier material exterior se desvanecerá de forma natural hasta cierto punto con el tiempo mientras se expone a la luz del sol o a las luces.
- 5 El WPC presenta un costo competitivo frente a la madera maciza, ya que su precio inicial es similar o ligeramente superior, dependiendo del tipo de madera con el que se compare. Sin embargo, su principal ventaja radica en que no requiere gastos de mantenimiento, lo que permite disfrutar del producto sin preocupaciones ni costos adicionales a largo plazo.


APLICACIÓN DE WPC AL AIRE LIBRE

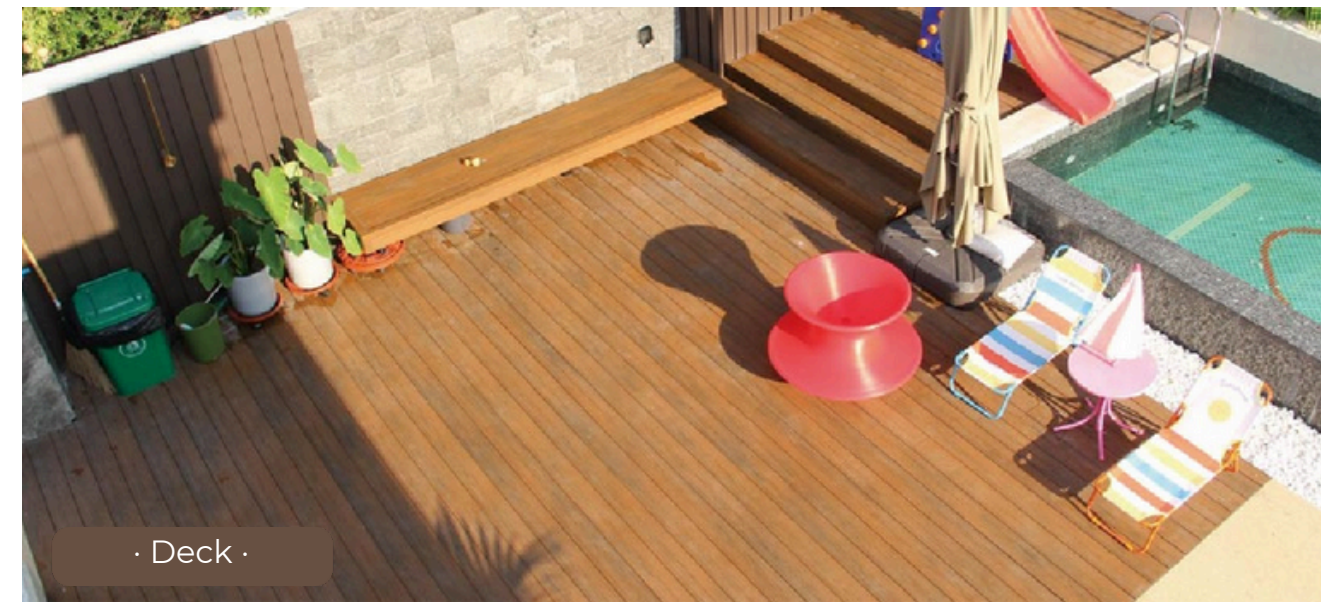

· Deck ·



· Revestimiento ·

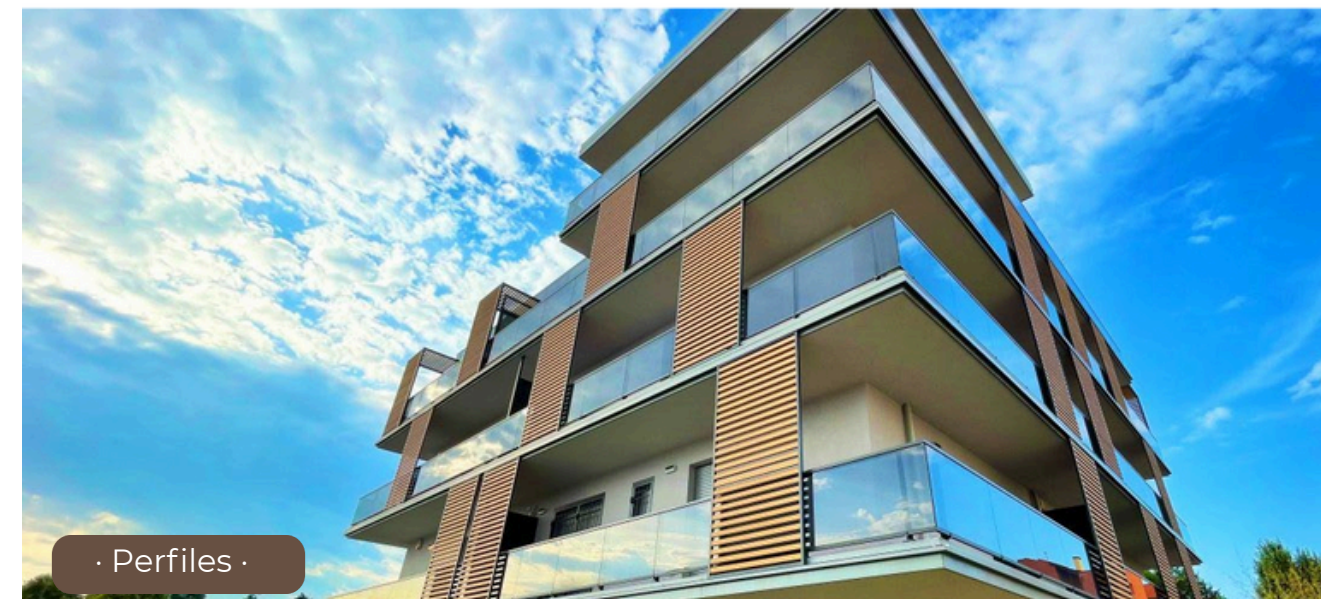

· Perfiles ·



NEW MATERIALS[®]

 11 7064 2463

 info@newmaterials.com.ar

 www.newmaterials.com.ar

 [@newmaterials.ar](https://www.instagram.com/newmaterials.ar)

In the future